

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



IP-відеодомофон

- Виклична панель

ЗМІСТ




Опис виробу	1
Комплектація	2
Схема підключення	3
Технічні характеристики.....	4
Коротка інструкція з експлуатації	5
Монтажне креслення.....	12
Монтаж викличної панелі	13

Опис виробу

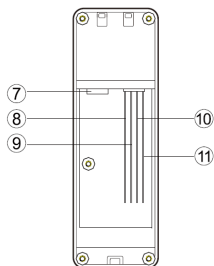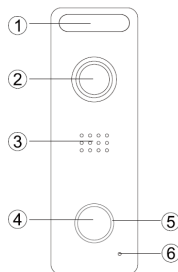

1. Білий світлодіод для нічного бачення
2. Камера
3. Динамік
4. Кнопка виклику
5. Світлодіод
6. Мікрофон
7. PoE порт RJ45
8. 2-піновий кабель для підключення електричного замка
9. 2-піновий кабель для підключення магнітного замка
10. 2-піновий кабель для підключення кнопки виходу
11. 2-піновий кабель для підключення адаптера DC

Компрлектація




Виклична панель	1 шт.
Силіконова заглушка	4 шт.
Саморіз + KA4*32	4 шт.
Гвинт $\pm$ KM3 $\times$ 5, нержавіюча сталь 304	2 шт.
Настінне кріплення	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
8-контактний кабель	1 шт.
Адаптер живлення DC (15B/1A)	1 шт.


Схема підключення

Кабель розводки та дальність передачі: UTP CAT5/CAT5e ≤ 50 метрів,
RVV2*1.0 ≤ 10 метрів.

1. Схема підключення електромагнітного замка:

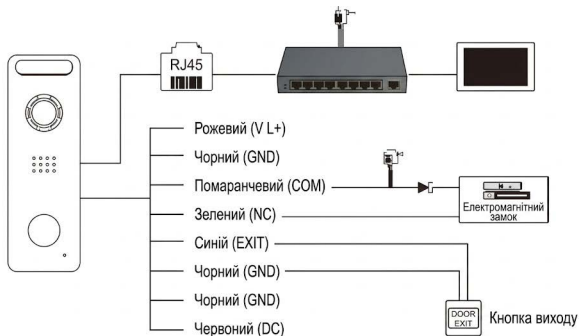

2. Схема підключення електричного замка:

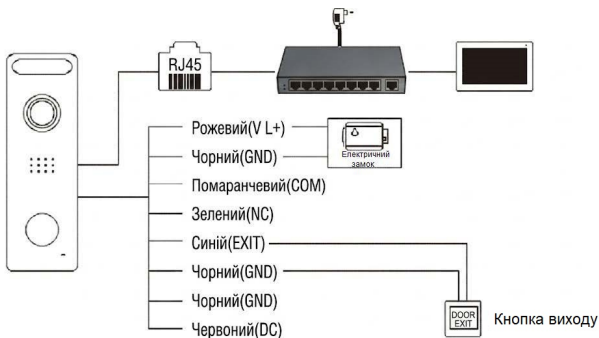


Технічні характеристики

№	Назва	Опис параметрів
1	Кут огляду	120°
2	Тип системи	IP-домофонна система — виклична панель
3	Світлодіод нічного бачення	Біле світлодіодне підсвічування
4	Режим інтеркому	Цифровий повнодуплексний інтерком
5	Робоча напруга/струм	Макс. 250 мА при 15 В DC
6	Споживання в режимі очікування	< 1 Вт
7	Формат стиснення/декодування відео	H.264
8	Джерело живлення	PoE або 12–15 В DC / 1 А
9	Робоча температура	-10°C ~ +55°C
10	Детекція руху	Підтримується
11	Детекція людей	Відсутня
12	Формат цифрового фото	Відсутня
13	Ємність SD-карти	Відсутня
14	Операційна система	Linux
15	Особливості	DHCP / живлення PoE / дуплексний інтерком
16	Монтаж	Накладний монтаж



Коротка інструкція з експлуатації


1. Прив'язка внутрішнього монітора до викличної панелі

1). Внутрішній монітор та виклична панель мають бути підключені до одного сегмента мережі та увімкнені.




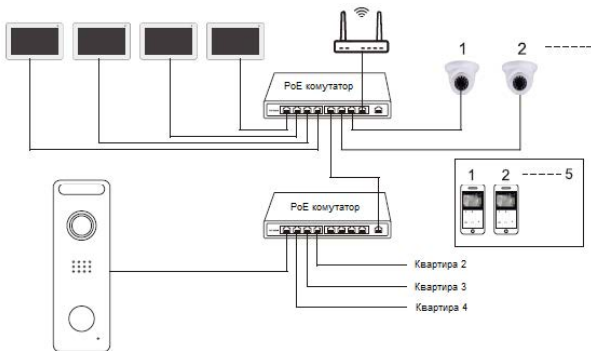



2). Встановлення номера кімнати внутрішнього монітора: на головній сторінці монітора натисніть Системні налаштування (System Settings). Введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666), щоб увійти в меню налаштувань. Виберіть Налаштування типу пристрою (Device Type Setting). Натисніть Режим багатоквартирного будинку (Building Community Mode), щоб перейти на сторінку налаштувань. Натисніть Код розширення (Extension Code) « » , щоб ввести номер кімнати. Натисніть ОК. Натисніть Зберегти (Save), дочекайтеся успішного завершення — номер кімнати встановлено.

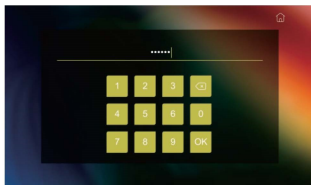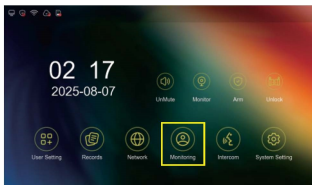

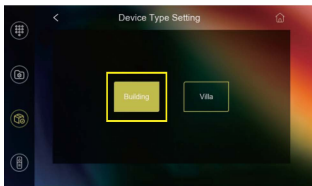

3). Щоб прив'язати внутрішній монітор до викличної панелі: на головній сторінці монітора натисніть Системні налаштування (System Settings). Введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666), щоб увійти в меню налаштувань. Натисніть Налаштування викличної панелі (Outdoor Unit Settings). Натисніть Прив'язка (Binding). Виберіть пристрій, який потрібно прив'язати. Прив'язку виконано успішно.

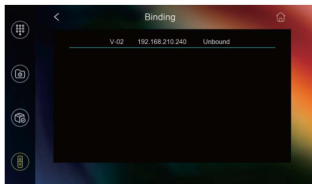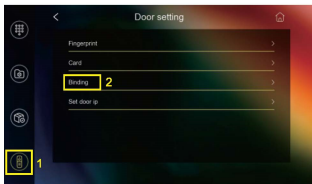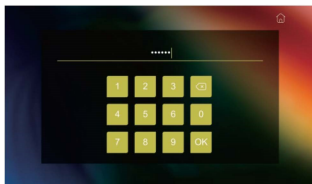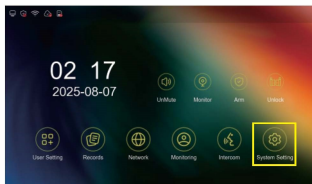



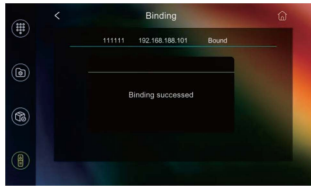


(!) УВАГА!

1. До моменту прив'язки виклична панель може здійснювати виклики на всі пристрої в одній локальній мережі (LAN). Після успішної прив'язки внутрішнього монітора до викличної панелі, вона зможе викликати лише цей прив'язаний монітор.
2. Як скасувати прив'язку викличної панелі від внутрішнього монітора? — Прив'язку викличної панелі можна скасувати шляхом скидання налаштувань (reset).

2. Налаштування параметрів викличної панелі:

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть іконку перегляду, щоб увійти на сторінку моніторингу; натисніть на викличну панель, щоб переглянути список пристроїв онлайн; натисніть на IP-адресу, щоб увійти на сторінку налаштування параметрів для оновлення програмного забезпечення, налаштування часу розблокування, гучності дзвінка, гучності розмови та чутливості детекції руху.

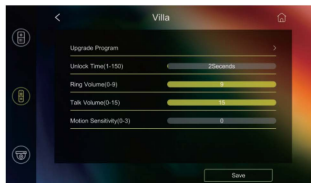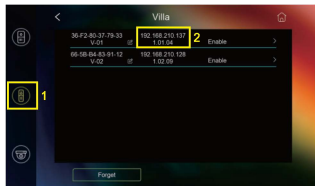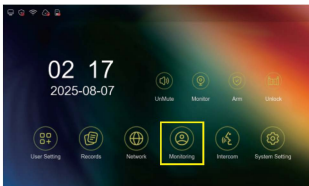

2.1 Інструкція з оновлення викличної панелі через внутрішній монітор

Крок 1: Перейменуйте файл image.dd на одну з наступних назв (залежно від моделі):

ota_x5door.bin

ota_vldoor.bin

ota_v3door.bin


Крок 2: Скопіюйте файл .bin на SD-карту та вставте її у внутрішній монітор.

Крок 3: На внутрішньому моніторі перейдіть в інтерфейс параметрів викличної панелі, натисніть Оновити програму (Upgrade Program) та виберіть OK.

Виклична панель видасть два звукові сигнали (біпи) та перейде в режим оновлення.

На внутрішньому моніторі з'явиться повідомлення про успішне завершення оновлення.

Дочекайтеся автоматичного перезавантаження викличної панелі. Після цього процес оновлення буде завершено.

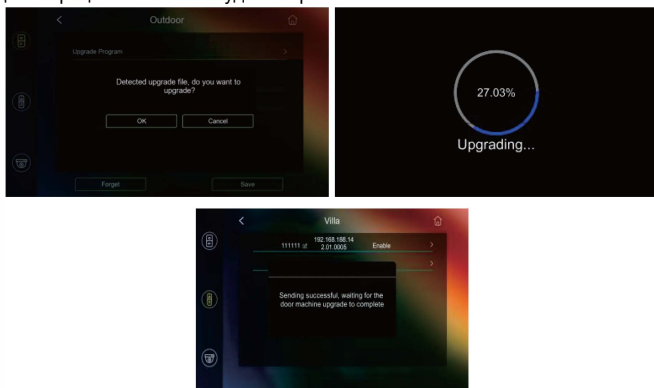

2.2 Зміна часу розблокування викличної панелі

За замовчуванням час розблокування становить 2 секунди. Натисніть на шкалу прогресу (progress bar), щоб змінити його в діапазоні від 1 до 150 секунд.

2.3 Зміна гучності сигналу виклику панелі


За замовчуванням встановлено 2 рівень гучності сигналу. Натисніть на шкалу прогресу, щоб встановити рівень від 0 до 9.

2.4 Зміна гучності розмови на викличній панелі

За замовчуванням гучність розмови встановлена на рівні 15. Натисніть на шкалу прогресу, щоб встановити рівень від 0 до 15.


2.5 Зміна чутливості детекції руху викличної панелі

За замовчуванням чутливість детекції руху встановлена на рівні 0. Натисніть на шкалу прогресу, щоб встановити рівень від 0 до 3.

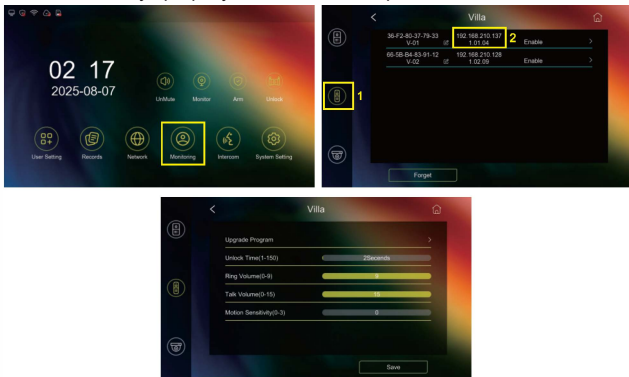


3. Способи розблокування викличної панелі

3.1 Моніторинг через внутрішній монітор: натисніть «Моніторинг» (Monitoring), щоб увійти на сторінку перегляду, а потім натисніть відповідну кнопку розблокування.

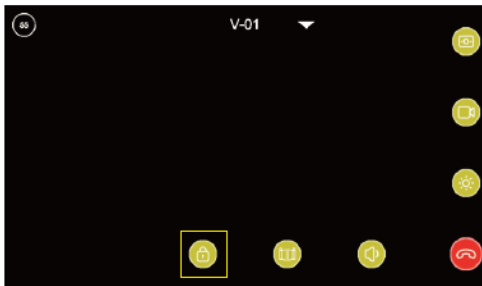


3.2 Під час виклику з викличної панелі на внутрішній монітор: на внутрішньому моніторі натисніть відповідну кнопку розблокування.

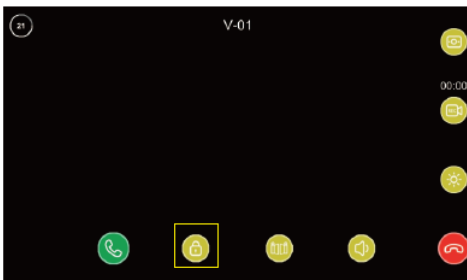

4. Увімкнення функції повідомлень на викличній панелі

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть Налаштування користувача (User Settings). Натисніть кнопку Налаштування користувача, щоб увійти на сторінку налаштувань. Перейдіть у розділ Інші налаштування (Other Settings) та натисніть Увімкнути повідомлення (Enable message). Коли виклична панель здійснює виклик на внутрішній монітор, але ніхто не відповідає, панель автоматично переходить у режим запису повідомлення. Запис повідомлення зберігається в журналі, де його можна переглянути пізніше.

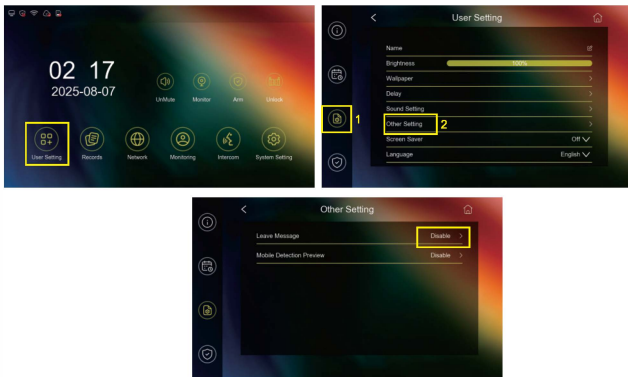

5. Відновлення заводських налаштувань


Вимкніть живлення. Увімкніть живлення та протягом 60 секунд після цього натисніть і утримуйте кнопку виклику впродовж 10 секунд. Ви почуєте два звукові сигнали (біпи), після чого почнеться відновлення заводських налаштувань. Дочекайтеся автоматичного перезавантаження викличної панелі — це означатиме, що налаштування успішно скинуто.




УВАГА!

Якщо виклична панель прив'язана до внутрішнього монітора, скидання до заводських налаштувань призведе до скасування цієї прив'язки.

Встановлення з кутовим кронштейном

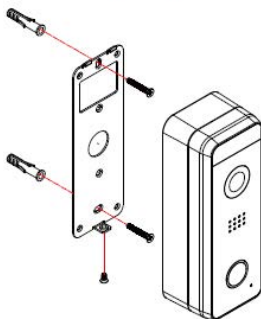

Монтаж викличної панелі

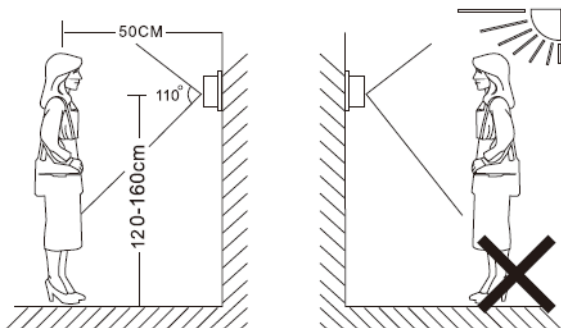

УВАГА!

- Уникайте встановлення пристрою поблизу джерел сильного випромінювання, наприклад, поруч із двигунами змінного струму або ліфтами.
- Технічне обслуговування має проводитися лише кваліфікованим фахівцем.
- Уникайте сильної тряски, ударів та зіткнень, оскільки це може пошкодити внутрішні високочотні компоненти.
- Не піддавайте камеру впливу сильного світла або прямих сонячних променів.
- Не встановлюйте викличну панель у несприятливих умовах, таких як: пряме сонячне світло, постійний контакт із дощем, висока температура, висока вологість, надмірна запиленість або середовище з хімічною корозією.
- Оберіть найбільш підходяще місце, де камера буде розташована на рівні очей користувача.
- Вимкніть джерело живлення перед початком монтажу.
- Дотримуйтесь відстані понад 30 см від ліній електропередач змінного струму, щоб уникнути зовнішніх перешкод.
- Тримайте пристрій подалі від води та сильних магнітних полів.

