

FULL ENERGY




Керівництво користувача

Блок безперебійного живлення


BBGW-125 & BBGW-123
одноканальний вуличний

1. Монтаж

Вид ззаду

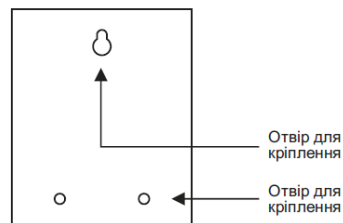


Вид з середини

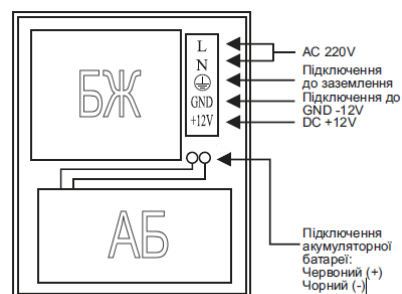

Монтаж БП має проводитися тільки спеціалістами, які мають відповідну кваліфікацію.
УВАГА! Встановлення, демонтаж і ремонт проводити при повному відключенні від мережі 220В!

Монтаж БП рекомендується виконувати у доступному місці, для зручності його обслуговування.

2. Підключення

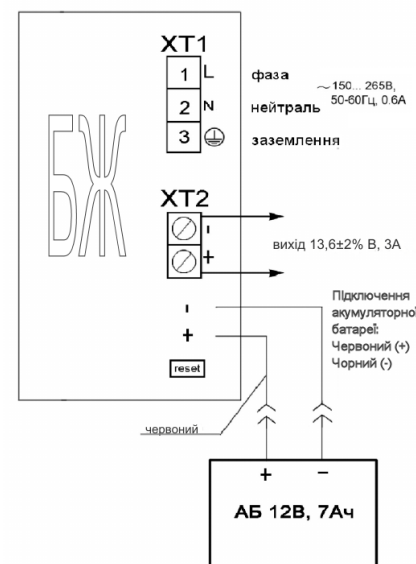

УВАГА! Переріз і довжина сполучних проводів навантаження повинні відповідати максимальному струму. Проводи, що підводять мережеву напругу, повинні мати подвійну ізоляцію.

3. Світлова індикація

Індикатор	Призначення
220 V (червоний)	Наявність мережі AC 220 В
+12 V (зелений)	Видача DC 12 В. (Робота)
BAT (жовтий)	Заряджання АКБ

4. Специфікація

Вхідна напруга живлення: AC190~240V, 50Hz
Вихідна напруга: DC13,6V±5%
Максимальний струм навантаження: 5 А для моделі 125 і 3А для - 123
Габаритні розміри: 265x195x75 мм

5. Захисний функціонал

Захист від короткого замикання
Захист від перенапруги

Якщо в навантаженні сталося коротке замикання, джерело живлення буде відключено. Пристрій продовжить роботу автоматично після вирішення проблеми.

6. Керівництво з використання

- Використовуйте напругу живлення пристрою 190-240V, підключіть дроти до пристроїв, що необхідно забезпечити резервним живленням 12V. Підключіть акумуляторну батарею, дотримуючись полярності.
- Пристрій має захисний функціонал: від перевантаження, короткого замикання та неправильної полярності.
- При відключенні живлення від мережі 220V, пристрій переходить на живлення від акумуляторної батареї.
- Якщо акумуляторна батарея розряджена, при відключенні живлення від мережі 220V, пристрій не переключиться на роботу від акумулятора, необхідно зарядити батарею.