


# 7-32В Бездротовий перемикач

ATIS-101DCRS-T

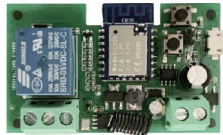

## Параметри:

- Вхідна напруга: DC/AC 7В~32В / USB 5В
- Максимальний струм: 2200Вт / 10А
- Стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 ГГц b/g/n + Bluetooth
- Робоча температура: -20°C ~ +70°C
- Розміри: 69 × 41 × 20 мм

## Контрольний список перед використанням пристрою

- Ваш смартфон або планшет має підтримувати 2.4g Wi-Fi.
- Потрібно увімкнути Bluetooth на телефоні.
- Ви маєте правильний пароль до Wi-Fi.
- Ваш смартфон або планшет повинен мати доступ до магазину додатків (App Store / Google Play).
- Ваш пристрій має бути відкритий для підключення.

## Посібник користувача


1. Ви можете завантажити додаток, шукаючи "TuYa Smart" у мобільних магазинах додатків або відсканувавши наступний QR-код.



2. Зареєструйте обліковий запис TuYa Smart.  
3. Якщо у вас вже є обліковий запис TuYa Smart, просто увійдіть у систему.  
4. Увімкніть живлення. Принцип роботи ON/OFF: Підключені прилади працюють/вимикаються через ввімкнення/вимкнення живлення під напругою.



## самоблокування 1

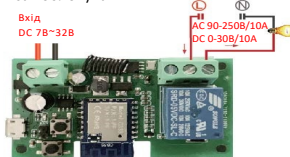


## Додати пристрої

Спочатку перезавантажте пристрій: якщо індикатор мережі швидко блимає (0,5 с), пропустіть крок скидання.

- 1 Живлення увімкнено
- 2 Утримуйте кнопку Reset протягом 5 секунд, доки індикатор мережі (червоний індикатор) не почне швидко блимати (0,5с).

Натисніть + у верхньому правому куті програми tuya smart. потім натисніть «Auto Scan (Автоматичне сканування)», зачекайте кілька секунд, після того, як пристрої будуть знайдені, натисніть «Next(Далі)»



- 3. Виберіть мережу Wi-Fi 2.4ГГц і введіть пароль.
- 4. Назвіть свій пристрій.




Added.



- 5. Коли мережу буде від'єднано, перемикач автоматично переключиться на керування телефоном через Bluetooth.
- 6. Натисніть кнопки увімкнення / вимкнення в додатку, щоб керувати пристроєм, перемикач ручного керування також може відображатися в режимі реального часу в додатку.

## Функція застосунку

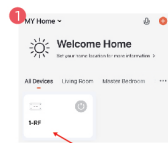

Натисніть тут, щоб увійти в повний інтерфейс керування функціями.

Рис. 1

## Пульт дистанційного керування має відповідати коду

## Поєднання:

Інтерфейс «Рис. 2»

- 1. Натисніть Налаштування > Налаштування RF-пульта > Додати.
- 2. Коли з'явиться вікно з підказкою, натисніть і утримуйте кнопку на пульті, яку потрібно прив'язати.
- 3. Відпустіть кнопку — прив'язка виконана успішно.




Після успішного додавання, призначте кнопку пульта на вимикач(i), які потрібно керувати.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Рішення у разі невдалого сполучення пристрою та прив'язки:

Увійдіть на головну сторінку застосунку. Натисніть на значок у верхньому правому куті інтерфейсу, щоб увійти.



Перейменувати /Офлайн-сповіщення /Третя особа /Спільний доступ /Видалити пристрій

Рис. 2

Зворотний відлік /Планування/ Розклад/ Випадковий відлік /Статус реле /Встановлено тип перемикача /AF пульт дистанційного керування