


Посібник із швидкого встановлення


Хмарний керований гігабітний PoE-комутатор Easy Smart

WI-PCES310G

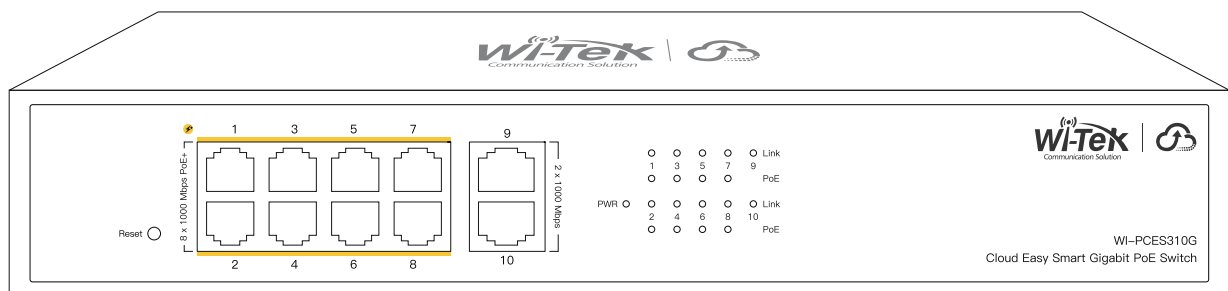

1. Комплектація

• WI-PCES310G

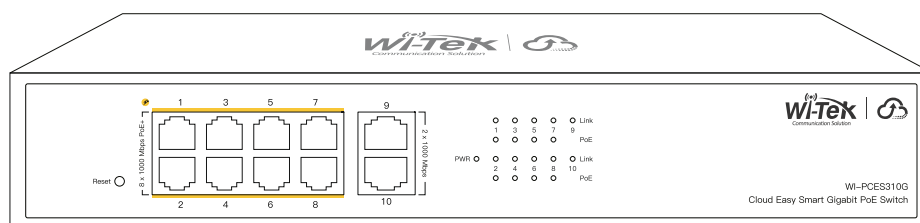


Комутатор

1 шт.




Посібник із швидкого встановлення

1 шт.

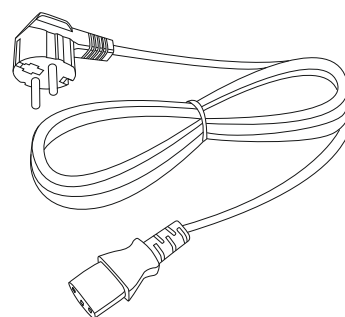

Кабель живлення

1 шт.

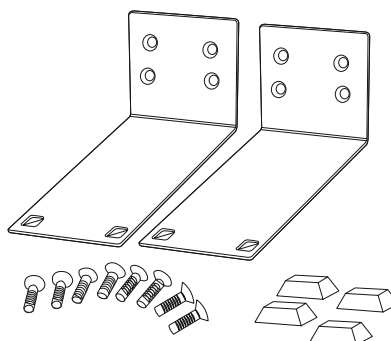

Кріпильні аксесуари


(кронштейн × 2, гумова ніжка × 4, гвинт × 8)

1 компл.


2. Загальний вигляд

Для WI-PCES310G

Передня панель

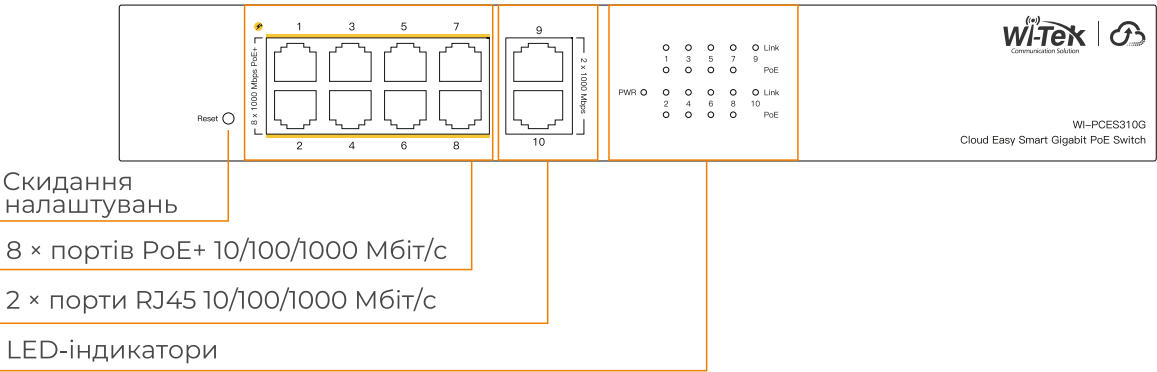

Задня панель

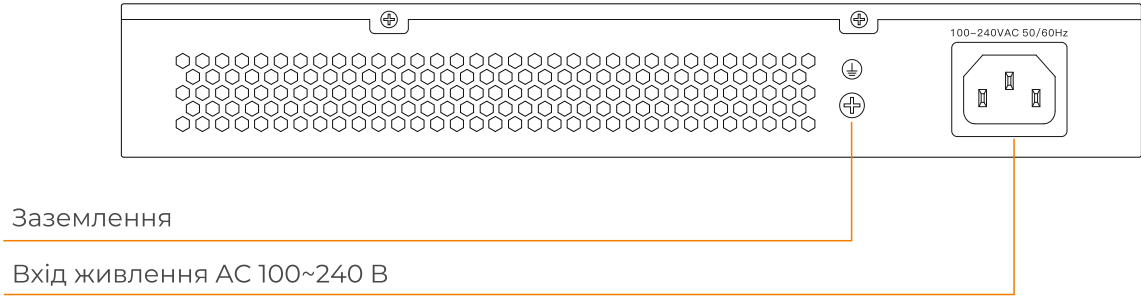


Світлодіодні індикатори та кнопка

LED	Колір	Функція
PWR	Зелений	Вимкнено: пристрій вимкнено або несправний. Увімкнено: пристрій увімкнено.
PoE	Оранжевий	Вимкнено: до порту не підключено пристрій PoE (PD). Увімкнено: до порту підключено пристрій PoE (PD), живлення подається успішно.
Link	Зелений	Вимкнено: до відповідного порту не підключено пристрій. Увімкнено: з'єднання через цей порт успішно встановлено. Блимає: комутатор активно передає або приймає дані через цей порт.
Reset	-	Утримуйте 5 секунд, для скидання до заводських налаштувань


3. Встановлення

• Настільне встановлення (WI-PCES310G)


Крок 1. Прикріпіть гумові ніжки до чотирьох кутів знизу комутатора.

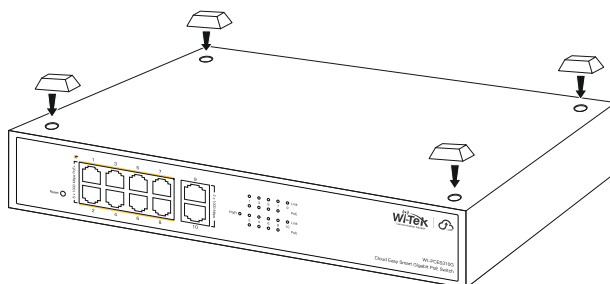

Крок 2. Установіть комутатор горизонтально на столі.

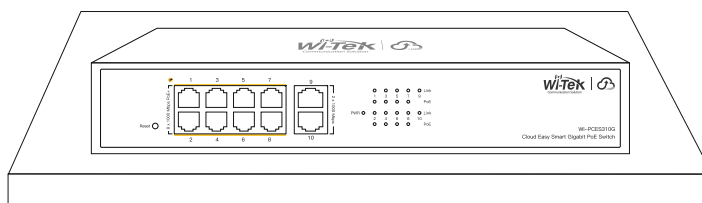

• Монтаж у стійку (WI-PCES310G)

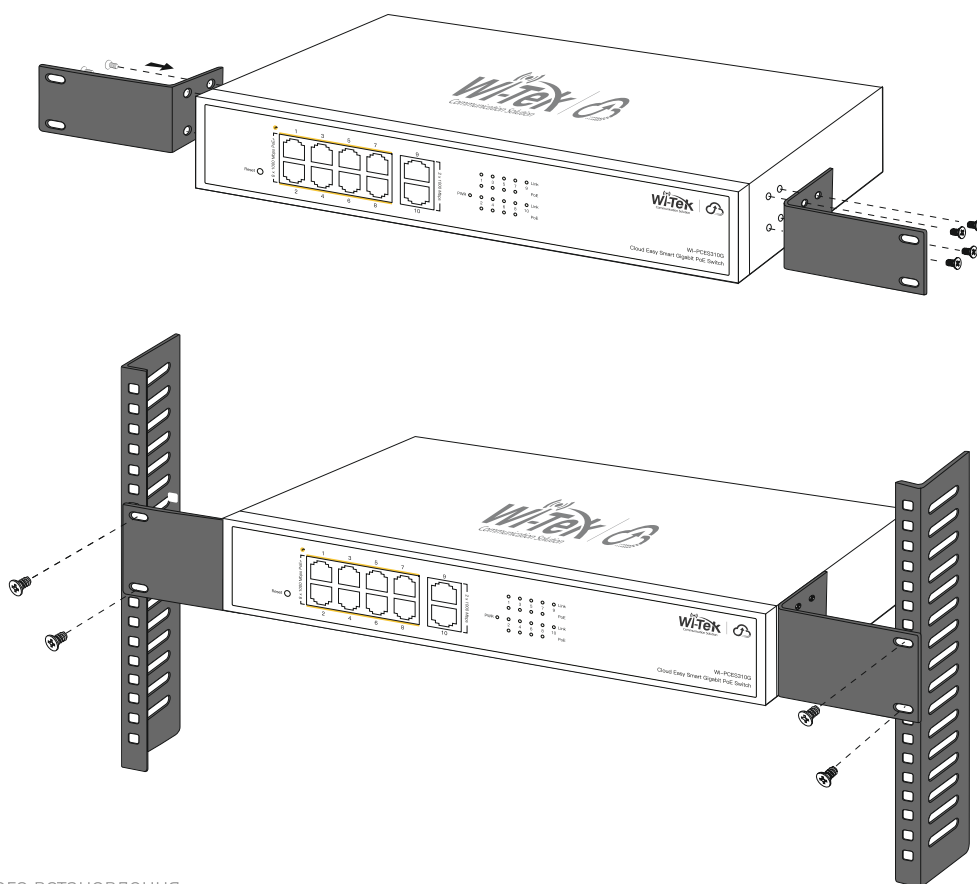

4. Налаштування


• Локальний вхід у комутатор

Дозвольте комутатору отримати IP-адресу, а потім перевірте на DHCP-сервері, яку адресу було призначено.

За замовчуванням комутатор налаштований на отримання адреси через DHCP, тому він автоматично намагається отримати IP-адресу. Якщо це не вдається, використовується резервна IP-адреса за замовчуванням — 192.168.0.1.

Щоб увійти в систему, виконайте такі кроки:

1. Запустіть веб-браузер і введіть відповідну IP-адресу в адресному рядку.
2. З'явиться екран входу. Обліковий запис і пароль за замовчуванням — admin.

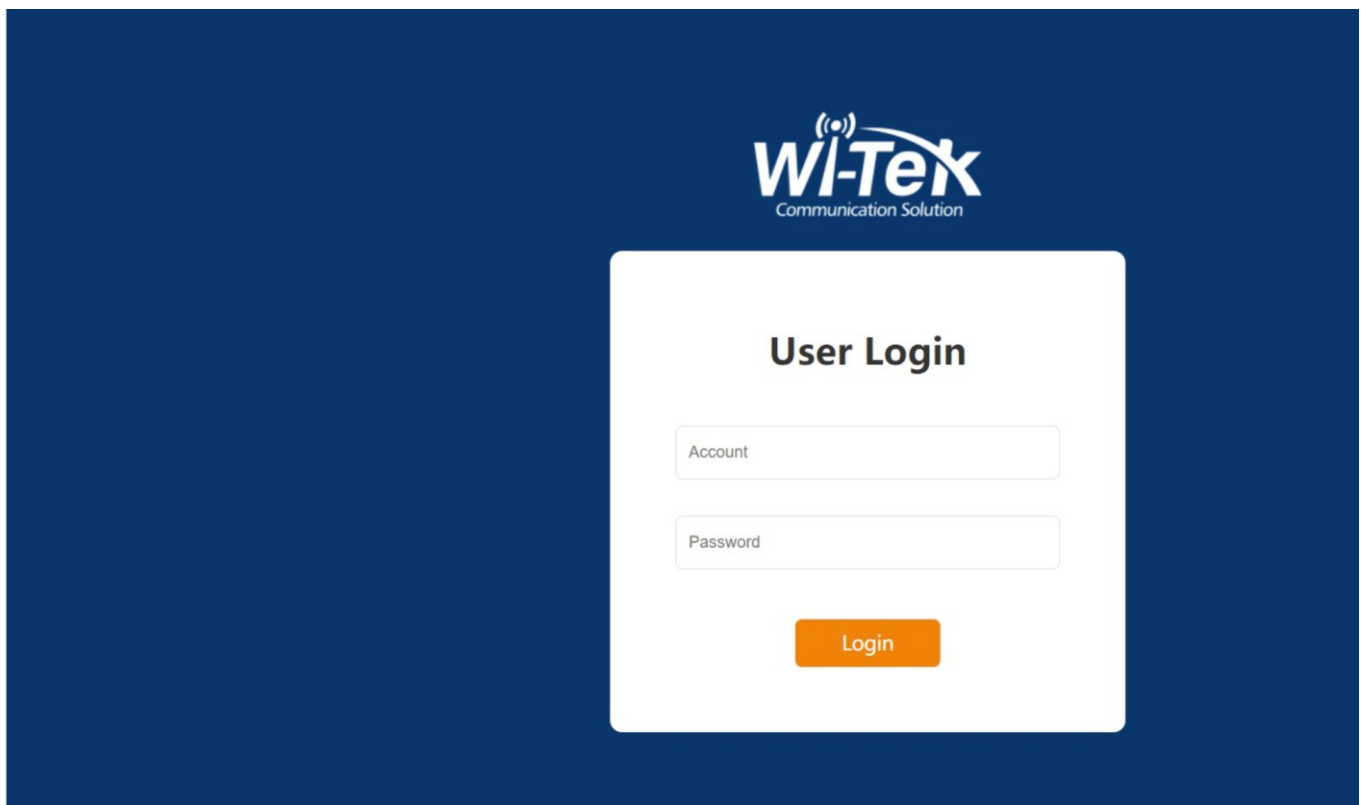


4. Налаштування

• Налаштування комутатора через хмарний кабінет (Cloud Management)

1. Вхід у хмарний кабінет керування


(Немає облікового запису? Зареєструйте його для входу. Адреса: <http://cloud2.wireless-tek.com>)

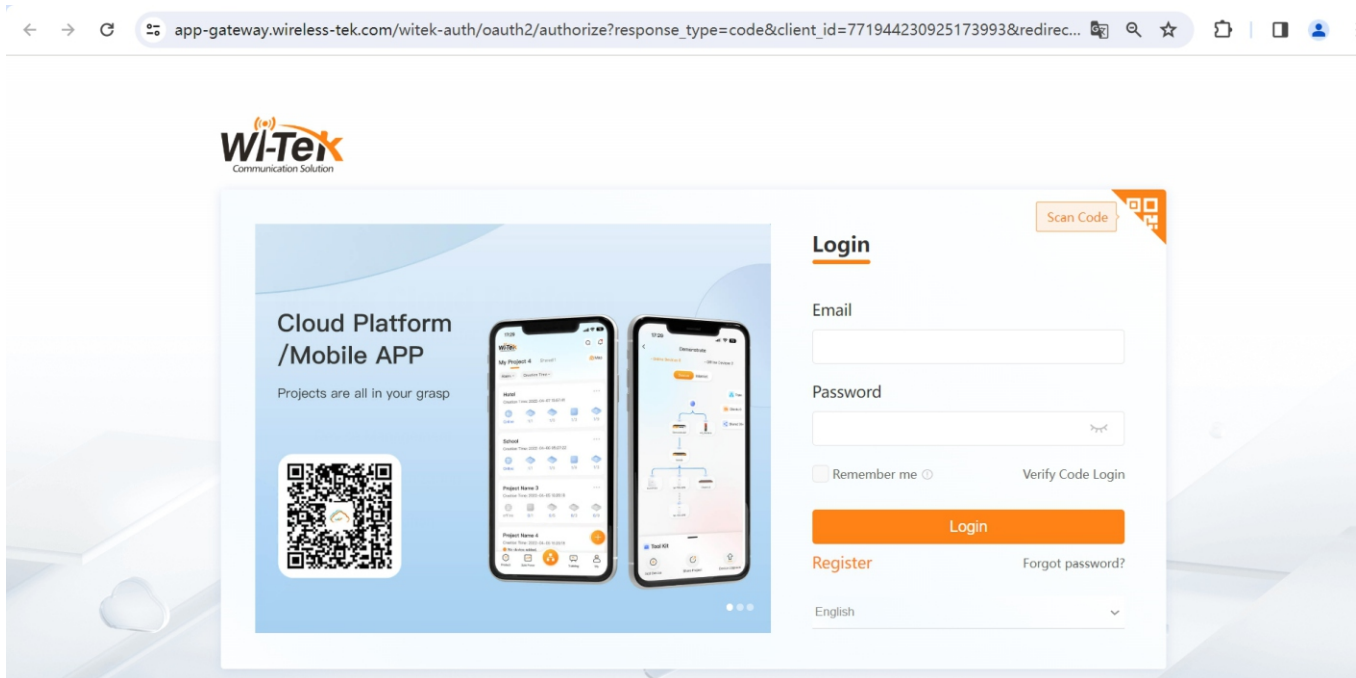

4. Налаштування

2. Прив'язка комутатора до хмари



(Пояснення: для успішної прив'язки комутатор повинен бути підключений до інтернету)

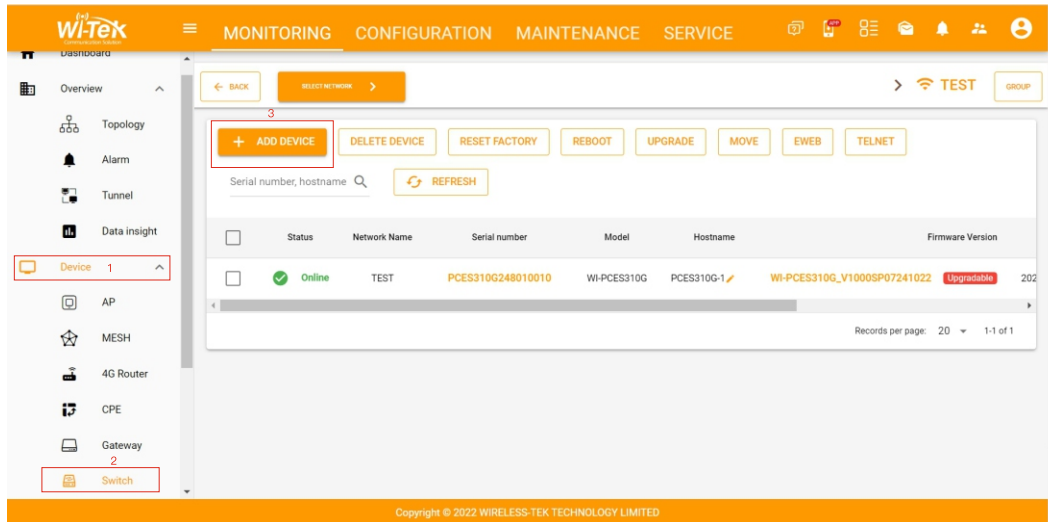

Введіть серійний номер пристрою та останні шість символів MAC-адреси пристрою в шістнадцятковому форматі, щоб прив'язати пристрій до поточної групи. Під час прив'язки пристрій може бути вимкнений.

(Пояснення: 17-значний SN-код і MAC-адреса комутатора вказані на наклейці на задній панелі комутатора, як показано на малюнку нижче)




Наклейка із серійним номером та MAC-адресою (задня панель)

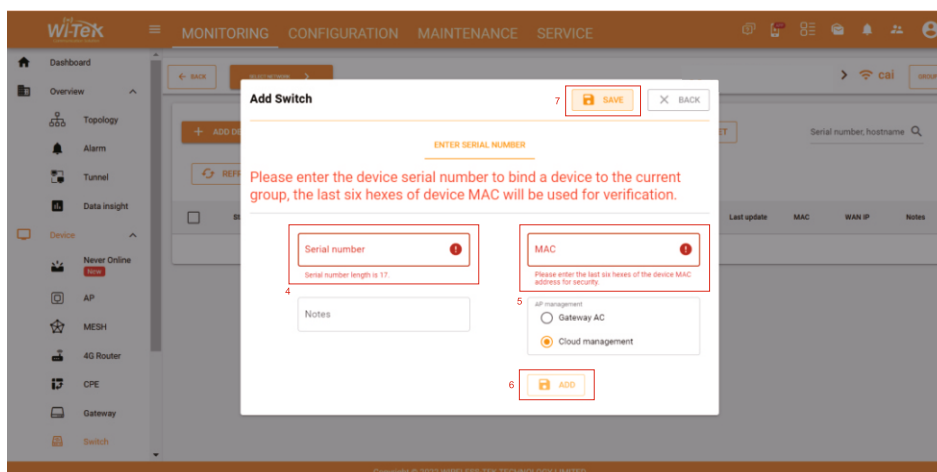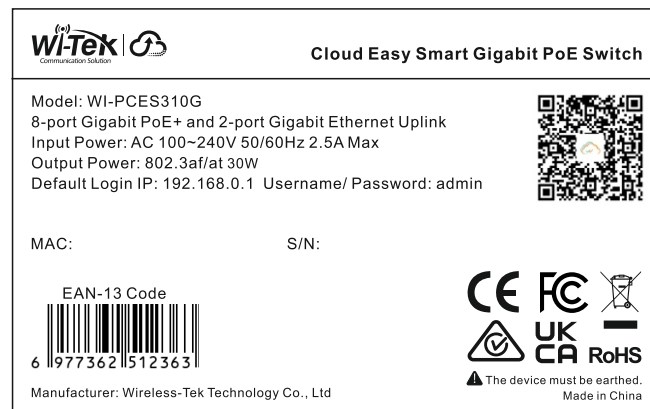

4. Налаштування

3. Після прив'язки комутатор можна використовувати через опцію Tunnel у хмарному кабінеті керування, а потім обрати EWEB або TELNET для входу в комутатор.

(Тунель EWEB можна створити лише тоді, коли комутатор Easy Smart пов'язаний з іншим типом хмарного пристрою Wi-Tek, наприклад хмарним комутатором керування L2, L3, шлюзом, бездротовою точкою доступу (AP) тощо)

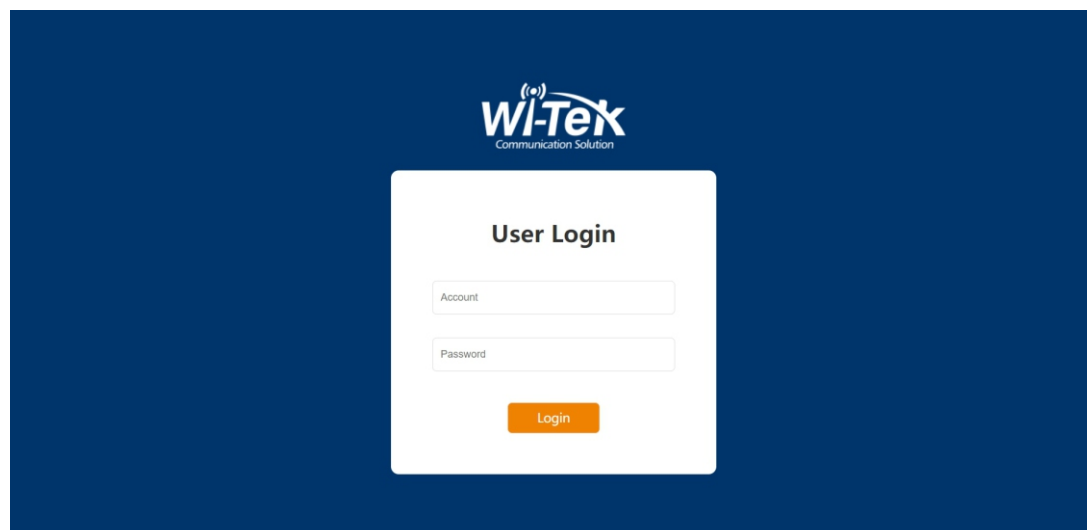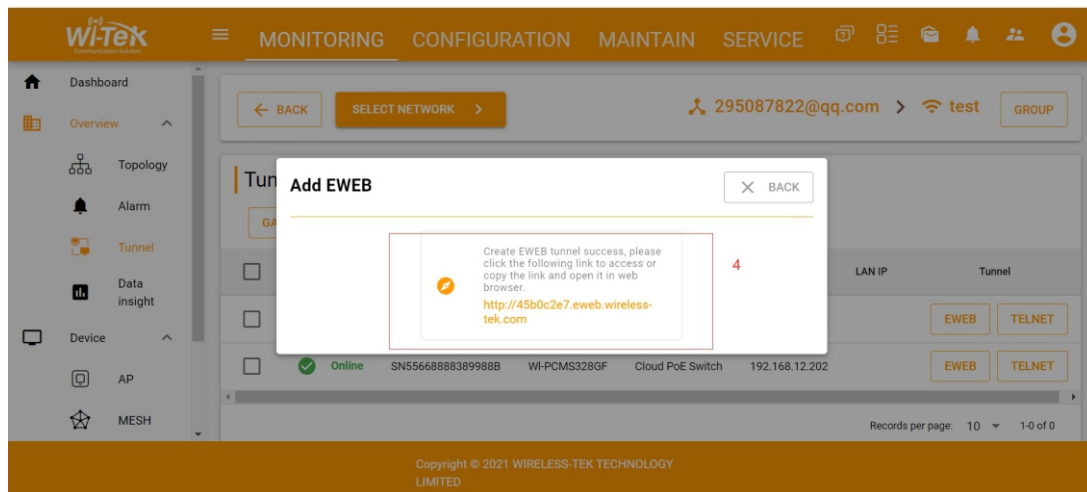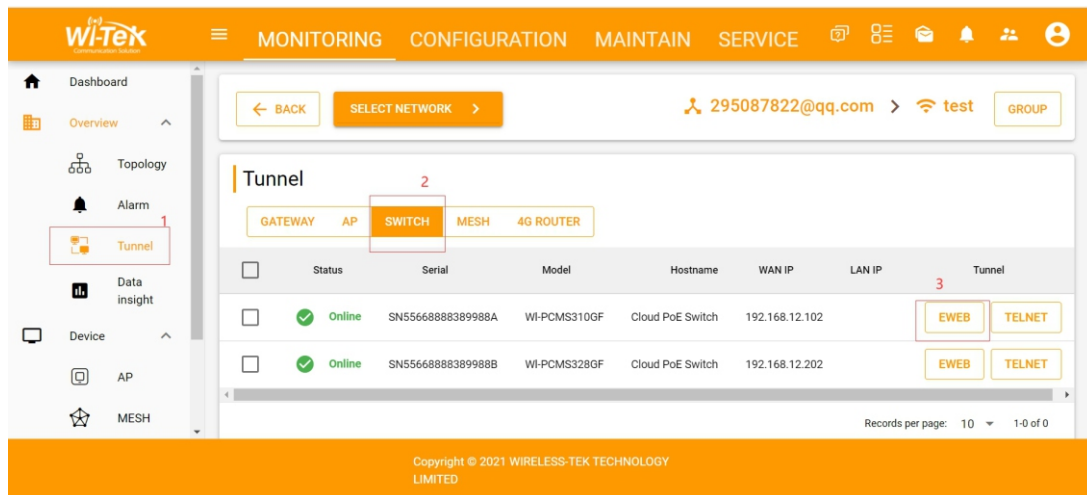

Гарантійний талон

Ім'я користувача	
Адреса	
Номер телефону	
Магазин придбання	
Адреса придбання	
Модель пристрою	
Дата придбання	
Серійний номер	
Підпис дилера	

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного строку буде надано професійне сервісне обслуговування.

Для отримання послуг за обмеженою гарантією необхідно надати документ, що підтверджує придбання, і повний серійний номер виробу.

Будь-які інші дефекти, спричинені не якістю виготовлення чи виробу, а стихійними лихами, потраплянням води, надмірним тепловим або іншим впливом довкілля, пошкодженням наклейки чи втратою гарантійного талона, позбавляють вироб права на обмежену гарантію.