

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІР-відеодомофон



**Внутрішній
монітор**


Зміст

Характеристики внутрішнього монітора	1
Комплектація	3
Технічні характеристики	4
Схема підключення	5
Роз'єми	5
Схема підключення для приватного будинку	6
Підключення декількох пристроїв	7
Схема підключення для невеликих багатоповерхових будівель	8
Схема підключення для невеликої будівлі	9
Експлуатація внутрішнього монітора	10
1 Головна сторінка меню	11
1.1 Функція вимкнення звуку	11
1.2 Налаштування сигналізації	11
1.3 Моніторинг	13
1.4 Функція розблокування реле монітора увімкнена	13
1.5 Налаштування користувача	15
1.5.1 Інформація про систему	15
1.5.2 Налаштування часу та дати	15
1.5.3 Користувацькі налаштування	16
1.6 Функція запису	21
1.6.1 Відеозапис	21
1.6.2 Фотозаписи	22
1.7 Мережа та Smart Life	24
1.7.1 Завантаження та реєстрація в застосунку	24
1.7.2 Керівництво	25
1.7.3 Огляд сторінки застосунку Smart Life	26
1.7.4 Спільний доступ до пристрою	28
1.7.5 Додавання членів родини	30
1.8 Моніторинг	32
1.9 Домофон	34
1.9.2 Внутрішній виклик	35
1.10 Системні налаштування	35

1.10.1	Пароль адміністратора	36
1.10.2	Розширені налаштування	36
1.10.3	Налаштування типу пристрою	38
1.11	Налаштування панелі виклику	41
1.11.1	Керування відбитками пальців	41
1.11.1.1	Додавання відбитка пальця	41
1.11.1.2	Видалення відбитків пальців	42
1.11.2	Керування картками доступу	43
1.11.2.1	Режим додавання карток	43
1.11.2.2	Режим видалення карток	44
1.11.3	Функція прив'язки	46
	Порядок монтажу внутрішнього монітора	47

Характеристики внутрішнього монітора

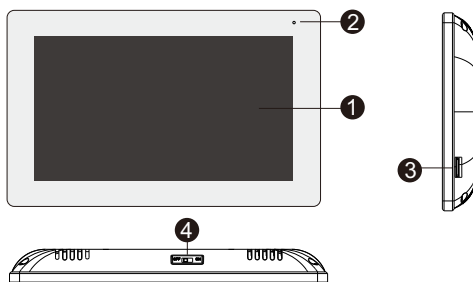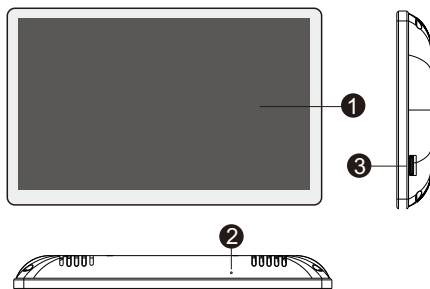


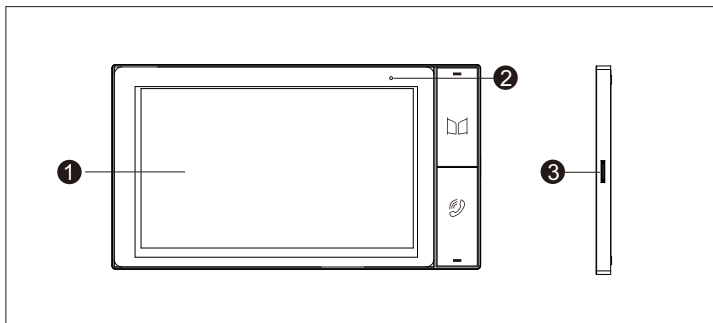

Вище наведено лише частину моделей пристроїв; зовнішній вигляд та функції виробів є подібними, будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний пристрій

№	Назва	Опис
1	TFT-дисплей	Перегляд зображення відвідувача, що відображається на TFT-екрані
2	Мікрофон	Передача голосу на викличну панель
3	Слот для карт SD	Для моделей з SD-карткою: вставте SD-картку для запису
4	Перемикач	За умови подачі живлення, використовуйте цю кнопку для ввімкнення або вимкнення монітора

Комплектація

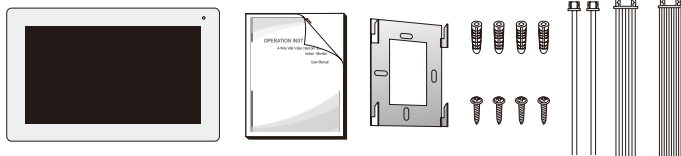


Назва	Кількість
Внутрішній монітор	1 шт.
2-контактний кабель	2 шт.
7-контактний кабель	1 шт.
10-контактний кабель	1 шт.
Дюбелі	4 шт.
Саморіз	4 шт.
Настінний кронштейн	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.

Технічні характеристики

№	Назва	Опис
1	РК-екран	7"/8" IPS LCD
2	Вхідний відеосигнал	Цифровий
3	Роздільна здатність	1024x600
4	Операційна система	Linux
5	Підтримка TuYa	Так
6	Режим інтеркому	Цифровий дуплекс
7	Робоча напруга/струм	DC 15В, макс. 350мА
8	Режим очікування	< 2,5 Вт
9	Формат декодування відео	H.264
10	Живлення	PoE-комутатор / DC 15В, 1А
11	Робоча температура	-10°C ~ +50°C
12	Детекція руху	Так
13	Розпізнавання людей	Залежить від викличної панелі
14	Формат зображень	JPG
15	Макс. місткість SD-картки	< 32 ГБ
16	Функції	Підтримка DHCP та TuYa, живлення PoE, повнодуплексний інтерком
17	Монтаж	Настінний / Накладний монтаж

Схема підключення

1. Роз'єми

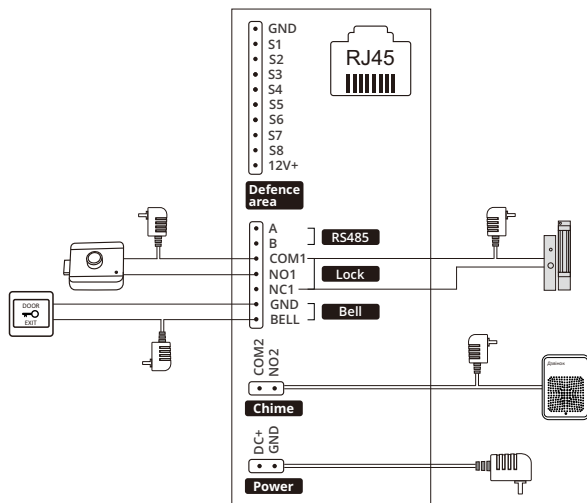


Рекомендовані типи та довжина кабелів:

- Для викличної панелі: використовуйте кабель UTP CAT5 / CAT5e; довжина лінії повинна перевищувати 50 метрів.
- Для керування замком: використовуйте кабель RVV 2×1.0; довжина лінії не повинна перевищувати 10 метрів.

Максимальна архітектура системи:

- Кількість додаткових внутрішніх моніторів (абонентських пристроїв) у системі не повинна перевищувати 100 одиниць.


2. Схема підключення для приватного будинку

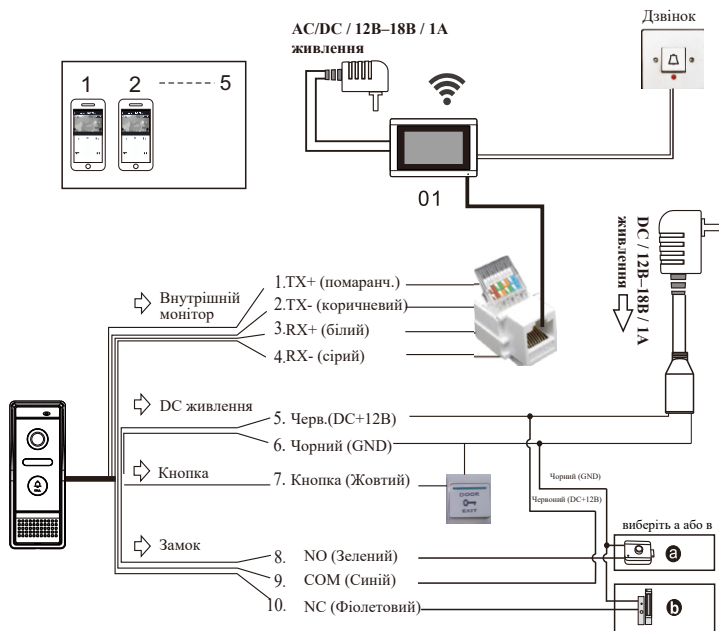

ПРИМІТКА:

Якщо виклична панель не має вбудованого модуля PoE, функція живлення від PoE-комутатора буде доступна за умови використання PoE-сплітера.

Підключення декількох пристроїв

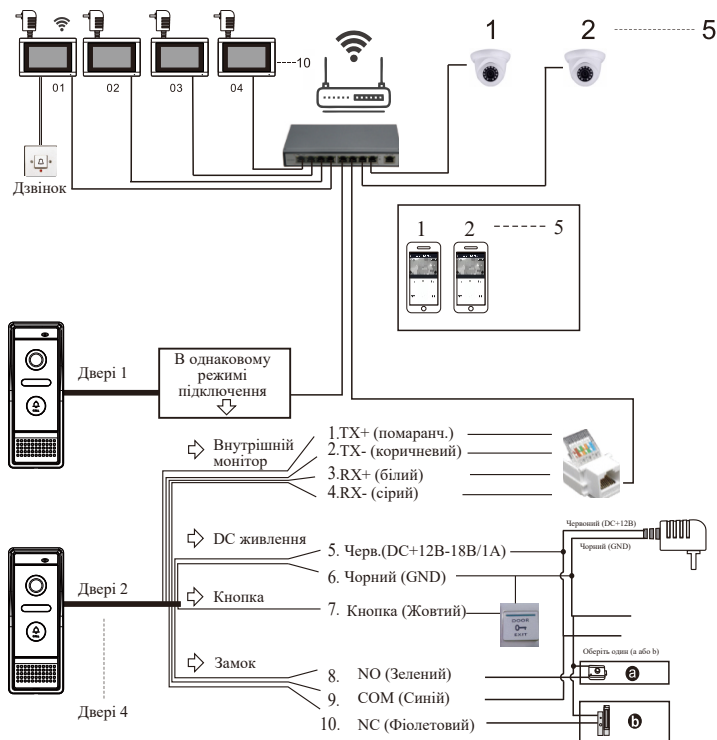


ПРИМІТКА:

Якщо виклична панель не має вбудованого модуля PoE, функція живлення від PoE-комутатора буде доступна за умови використання PoE-сплітера.

3. Схема підключення для невеликих багатоповерхових будівель

Системна схема з використанням PoE

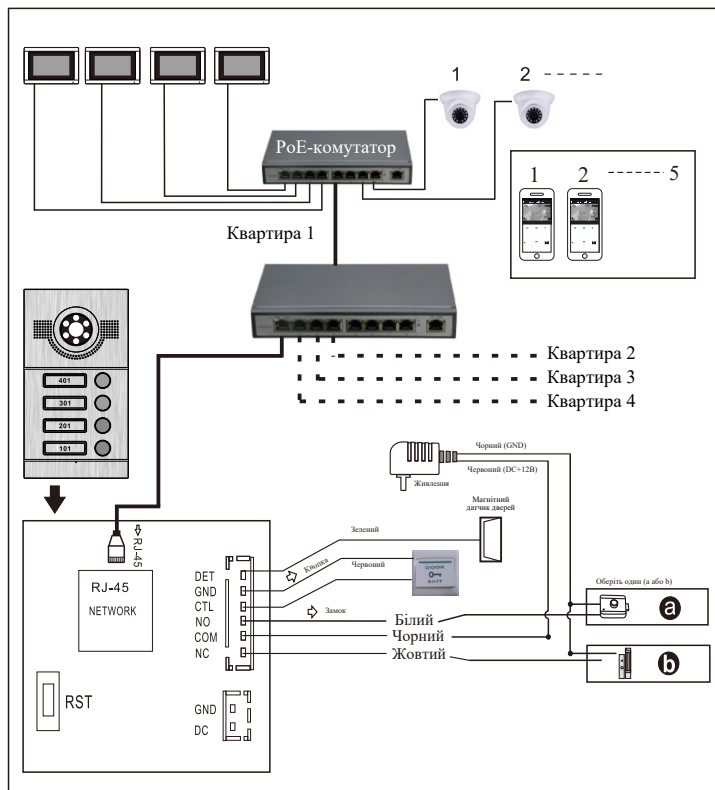


ПРИМІТКА:

Опціонально для функції PoE: виклична панель не потребує додаткового джерела живлення, якщо вона має вбудовану функцію PoE.

Експлуатація внутрішнього монітора


Натисніть кнопку виклику на викличній панелі; на внутрішньому моніторі з'явиться сторінка виклику, де відобразиться номер квартири, а також кнопки знімка (фото), запису, налаштувань, відповіді, відмикання ступки дверей, відмикання внутрішнього замка, регулювання гучності інтеркому та завершення розмови.

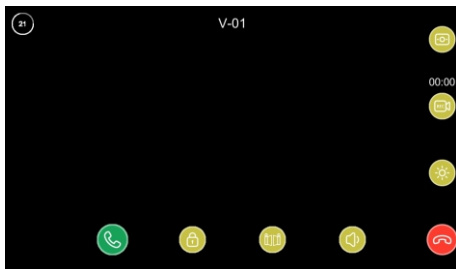

1. Натисніть кнопку відповіді (☎) : ви можете розмовляти з пристроєм, з якого надходить поточний виклик.
2. Натисніть кнопку розблокування викличної панелі (🔓) : ви можете відчинити замок на викличній панелі.
3. Натисніть кнопку розблокування монітора (🔓) : ви можете відчинити замок, підключений до внутрішнього монітора.
4. Натисніть кнопку звуку (🔊) : ви можете налаштувати гучність поточного інтерком-зв'язку.
5. Натисніть кнопку знімка (📷) : ви можете зробити фото сторінки поточного виклику, зберегти його в журналі та переглянути пізніше.
6. Натисніть кнопку запису (REC) (📹) : ви можете записати відео сторінки поточного виклику, зберегти його в журналі та переглянути пізніше.
7. Натисніть кнопку налаштувань (⚙️) : ви можете налаштувати яскравість відеозображення (типово 50%, діапазон 0–100), контрастність (типово 50%, діапазон 0–100), колірність (типово 50%, діапазон 0–100) та зберегти ці параметри.

1. Головна сторінка меню

Сторінки меню містять: вимкнення звуку, будильник, контроль дверного механізму, розблокування, налаштування користувача, запис, мережа, моніторинг, домофон, системні налаштування.

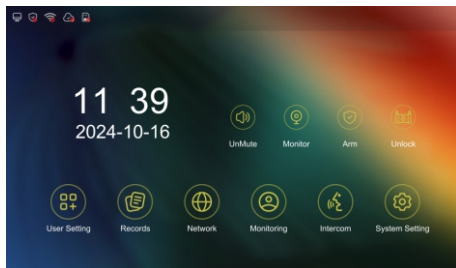

1.1 Функція вимкнення звуку


-  Функція вимкнення звуку за замовчуванням вимкнена. При натисканні на екран пролунає звуковий сигнал, а домофон видасть звуковий сигнал про вхідний дзвінок під час дзвінка на внутрішній блок.
-  Натисніть, щоб увімкнути режим без звуку; натисніть на екран, щоб вимкнути звук; домофон дзвонить на внутрішній телефон, але сигнал про вхідний дзвінок не лунає.

1.2 Налаштування сигналізації


- (1). Натисніть на налаштування безпеки на головній сторінці, щоб перейти на сторінку налаштувань і переглянути вибір зони, вибір типу, вибір стану та тип сигналу (NO/NC).
- (2) Типи зон включають: кухня, спальня, передпокій, вікно, двері, балкон, гостьова кімната.
- (3) Типи безпеки включають: дим, газ, магніт на дверях, інфрачервоний, магніт на вікні, скло, аварійний.
- (4) Статус увімкнення: за замовчуванням закрито, натисніть, щоб відкрити зону захисту та увійти в стан захисту.
- (5) Типи рівнів включають: нормально відкритий (NO) або нормально закритий (NC).



(6). Натисніть, щоб зберегти налаштування.

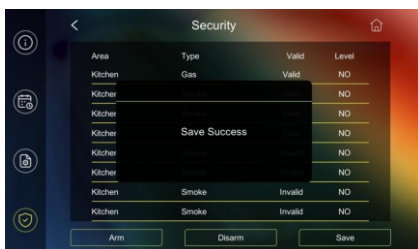

(7). Натисніть кнопку постановки на охорону, щоб розпочати 60-секундний зворотний відлік для переходу в режим охорони.

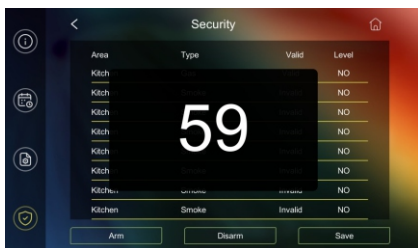

(8). Коли зона захисту спрацює, натисніть «Зняти з охорони» та введіть пароль зняття з охорони (пароль за замовчуванням — 666666), щоб підтвердити зняття тривоги з охорони.




ПРИМІТКА:


Встановлення на охорону лише тоді, коли перемикач зони захисту увімкнено.
Зняття з охорони: Зняття з охорони лише тоді, коли захист вже встановлено.

1.3 Моніторинг

(1). Натисніть на сторінку моніторингу на головній сторінці (②) : за замовчуванням інтервал оновлення становить 60 секунд. Ви можете бачити знімок екрана каналу, запис, налаштування, мікрофон, замок вхідних дверей, замок внутрішніх дверей, регулювання гучності та кнопку завершення дзвінка.

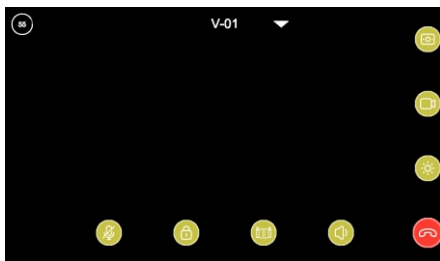

(2). Натисніть на номер поточної викличної панелі, щоб відкрити випадний список і переключити канал моніторингу

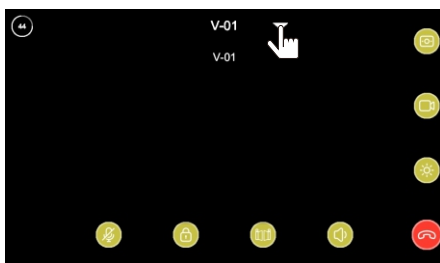


(3). Натисніть (③) : поточне зображення на екрані буде зафіксовано та збережено у списку записаних зображень. (Зверніть увагу: для роботи цієї функції у внутрішній блок має бути вставлено SD-карту).

(4). Натисніть (④) : внутрішній блок розпочне запис поточного екрана та збереже його у списку відеозаписів. (Зверніть увагу: для роботи цієї функції у внутрішній блок має бути вставлено SD-карту).

(5). Натисніть (⑤) : ви можете налаштувати яскравість відеозображення (типово 50%, діапазон 0–100), контрастність (типово 50%, діапазон 0–100) та колір (типово 50%, діапазон 0–100), після чого зберегти зміни.

(6). Натисніть , щоб увімкнути двосторонній інтерком; після цього внутрішній монітор зможе передавати звук на викличну панель (Примітка: до активації функції внутрішнього монітора можливий зв'язок лише від внутрішнього монітора до викличної панелі; виклична панель не може ініціювати зв'язок із внутрішнім монітором).


(7). Кнопка налаштування гучності  : ви можете встановити рівень гучності викличної панелі, який відтворюється внутрішнім блоком під час розмови (типово 80%, діапазон налаштування 0–100), та зберегти вибране значення.

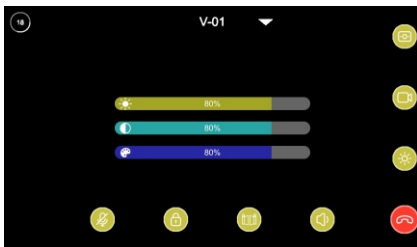

(8). Кнопка завершення дзвінка  : під час моніторингу натисніть кнопку завершення дзвінка, щоб повернутися до інтерфейсу очікування.

1.4 Функція розблокування реле монітора увімкнена

Натисніть кнопку розблокування  на головній сторінці, щоб розблокувати замок, підключений до внутрішнього монітора.

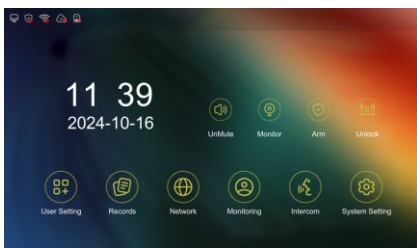


1.5 Налаштування користувача

Ви можете переглянути інформацію про систему, дату та час, налаштування та параметри безпеки.

1.5.1 Інформація про систему включає:

(1). Номер кімнати пристрою, IP-адреса 1, маска підмережі, шлюз, версія програмного забезпечення, MAC, IP-адреса 2, PID, ємність картки IDTF, форматування.

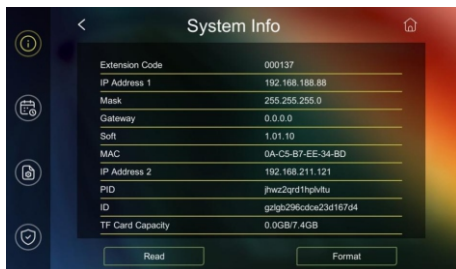


(2). Вставте SD-карту з ідентифікаційним файлом у дисплей, натисніть «Зчитати», щоб отримати ідентифікаційний номер.

(3). Натисніть «Форматувати». Якщо внутрішній блок має SD-карту, натисніть «Форматувати», і SD-карту буде відформатовано.

1.5.2 Налаштування часу та дати


(1). Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб змінити час, після чого натисніть «Зберегти» для успішного встановлення.

(2). Натисніть на формат дати, щоб вибрати один із трьох варіантів: Рік-Місяць-День, День-Місяць-Рік або Місяць-День-Рік. Натисніть «Зберегти» — з'явиться повідомлення про успішне налаштування.

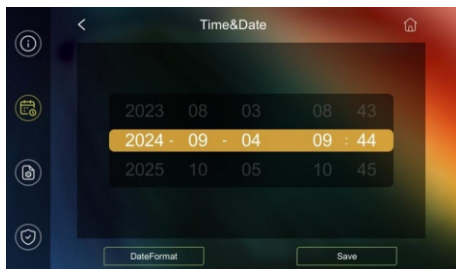


1.5.3 Користувацькі налаштування

Для налаштування назви внутрішнього блока, яскравості, шпалер, затримки, звуку, повідомлень, заставки та мови.

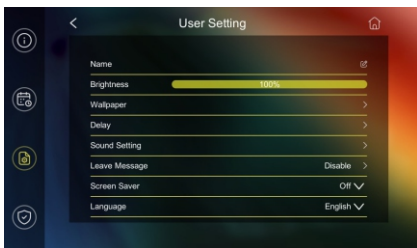

(1). Налаштування імені

Натисніть кнопку введення , введіть назву (наприклад, «aaa») та натисніть Enter. Назву внутрішнього блока буде успішно змінено.

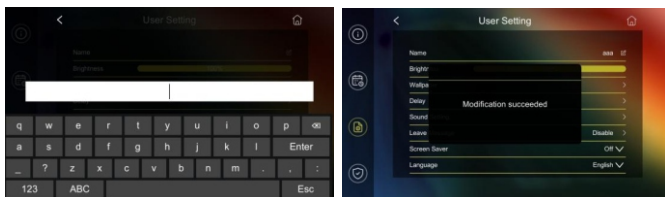


(2). Регулювання яскравості

Переміщуйте повзунок, щоб змінити яскравість дисплея. Діапазон налаштування становить 0–100%.

(3). Налаштування шпалер

Натисніть, щоб увійти в налаштування, виберіть будь-яке зображення та натисніть для підтвердження. Повідомлення підтвердить, що шпалери успішно змінено.

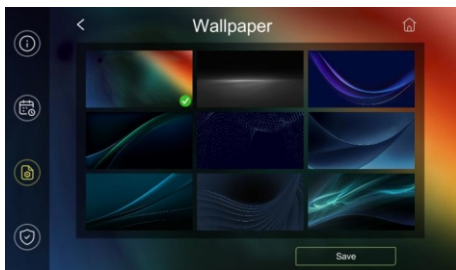

(4). Налаштування затримки

Затримка дзвінка (за замовчуванням 30 сек, діапазон 10–300 сек): встановлення тривалості звукового сигналу при вхідному виклику.

Затримка розмови (за замовчуванням 120 сек, діапазон 30–300 сек): встановлення тривалості розмови.

Екранна заставка (за замовчуванням 60 сек, діапазон 30–300 сек): встановлення часу до повернення в режим очікування, якщо жодних дій не виконуватиметься.

Встановлення охорони (за замовчуванням 60 сек, діапазон 30–120 сек): встановлення часу зворотного відліку для активації режиму охорони однією кнопкою.



Тривалість тривоги (за замовчуванням 60 сек, діапазон 0–60 сек): встановлення тривалості звучання сигналу тривоги після спрацювання зони охорони.

Затримка тривоги (за замовчуванням 300 сек, діапазон 180–600 сек): встановлення часу затримки перед активацією тривоги після спрацювання зони охорони.


Час розблокування (за замовчуванням 5 сек, діапазон 1–90 сек): встановлення тривалості відкриття замка з внутрішнього блоку.

Дверний дзвінок (за замовчуванням 60 сек, діапазон 0–60 сек): встановлення тривалості звучання дверного дзвінка.

Затримка запису (за замовчуванням 10 сек, діапазон 10–300 сек): встановлення тривалості відеозапису.

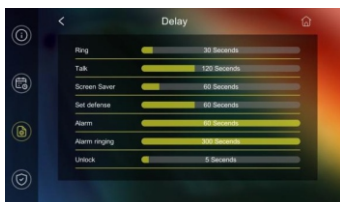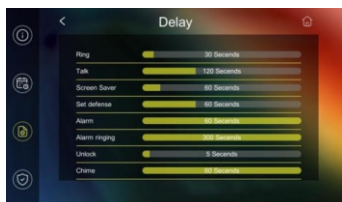

(5). Налаштування звуку

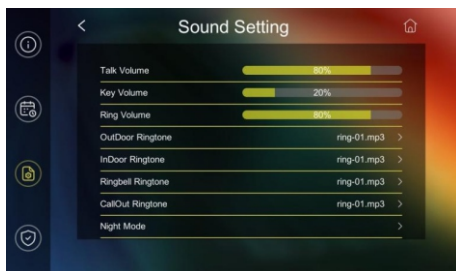

(5) Налаштування звуку

A. Гучність розмови (за замовчуванням 80, діапазон 0–100)

B. Гучність сигналу клавіш (за замовчуванням 20, діапазон 0–100)

C. Гучність мелодії дзвінка (за замовчуванням 80, діапазон 0–100)

D. Мелодія вхідного виклику з викличної панелі: за замовчуванням ring-01.MP3.

Натисніть на назву, щоб вибрати мелодію. Доступно 9 варіантів; натисніть на будь-яку мелодію, щоб прослухати її, та натисніть «Зберегти» для успішної зміни.

E. Мелодія вхідного виклику з іншого внутрішнього блоку: за замовчуванням ring-01.MP3.


Натисніть на назву, щоб вибрати мелодію. Доступно 9 варіантів; натисніть на будь-яку мелодію, щоб прослухати її, та натисніть «Зберегти» для успішної зміни.

F. Мелодія дверного дзвінка: за замовчуванням ring-01.MP3. Натисніть на назву, щоб вибрати мелодію. Доступно 9 варіантів; натисніть на будь-яку мелодію, щоб прослухати її, та натисніть «Зберегти» для успішної зміни.

G. Мелодія вихідного виклику: за замовчуванням ring-01.MP3. Натисніть на назву, щоб вибрати мелодію. Доступно 9 варіантів; натисніть на будь-яку мелодію, щоб прослухати її, та натисніть «Зберегти» для успішної зміни.

H. Власна мелодія

Додайте музичні файли до папки «Ring» на SD-карті. Вставте SD-карту у внутрішній блок, щоб побачити власну музику, та натисніть на файл, щоб встановити його як мелодію дзвінка.

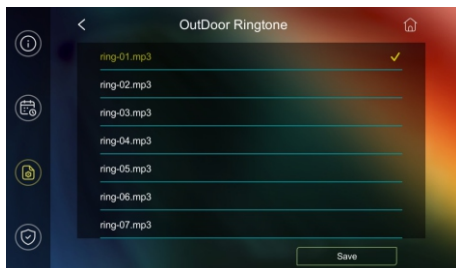

I. Нічний режим

Нічний режим вимкнено за замовчуванням. Натисніть, щоб увімкнути; гучність мелодії дзвінка за замовчуванням становить 80%. Час початку за замовчуванням — 00:00, час закінчення — 08:00 (діапазон 00:00–24:00). У зазначений час гучність мелодії внутрішнього блока відповідатиме встановленому значенню.




(6) Налаштування повідомлень

Вимкнено за замовчуванням; натисніть, щоб увімкнути функцію на внутрішньому блоці. Якщо на вхідний виклик не відповідають, виклична панель запропонує відвідувачу залишити повідомлення. Запис повідомлення буде збережено в журналі повідомлень внутрішнього блока. (Для роботи цієї функції у внутрішній блок має бути вставлена SD-карта).


(7) Екранна заставка

Вимкнено за замовчуванням. Виберіть заставку з годинником: коли внутрішній блок перейде в режим очікування, на екрані відобразатимуться час, клавіші швидкого доступу та значки погоди. (Перехід у режим очікування за замовчуванням відбувається через 60 секунд).

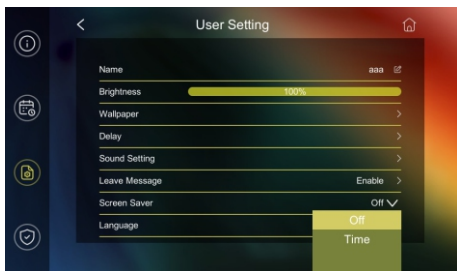

(8) Мови


Доступні мови: китайська, англійська, російська, арабська.

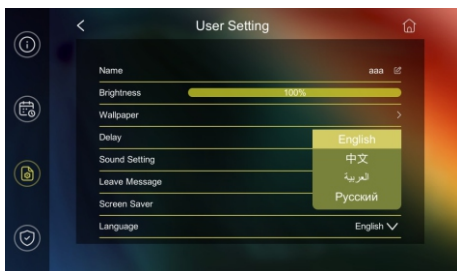


1.6 Функція запису

Натисніть «Запис» на головній сторінці, щоб перейти до перегляду збережених фото та відео.

1.6.1 Відеозапис

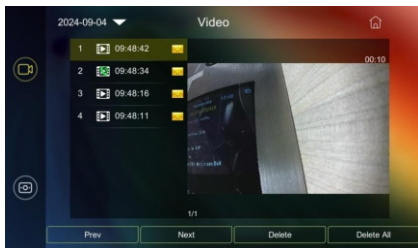


(1). Виберіть відеозапис та натисніть у верхньому лівому куті, щоб вибрати час перегляду.

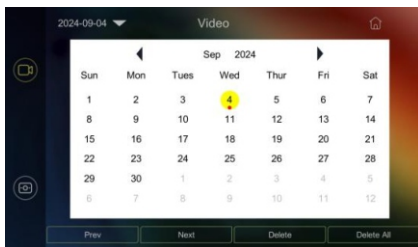


(2). Натискайте вгору або вгору, щоб гортати сторінки.

(3). Виберіть будь-який запис і натисніть «Видалити». Запис буде видалено.

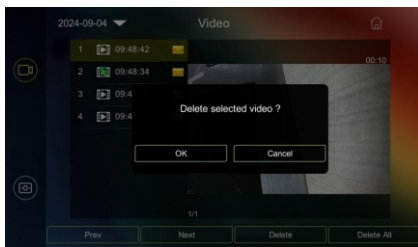


(4). Натисніть «Видалити все», щоб очистити всі записи.

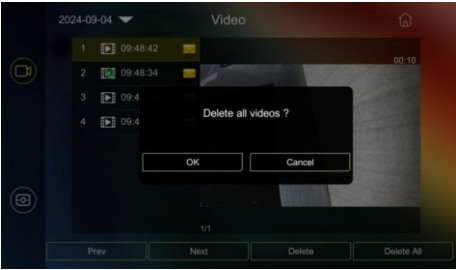


1.6.2 Фотозаписи




(1). Виберіть фотозапис і натисніть у верхньому лівому куті, щоб вибрати час перегляду.

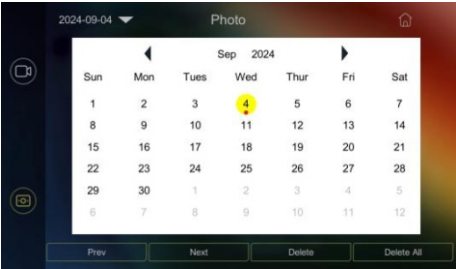

- (2). Натискайте вгору або вниз, щоб гортати сторінки.
- (3). Виберіть будь-який запис і натисніть «Видалити», щоб видалити цей запис.

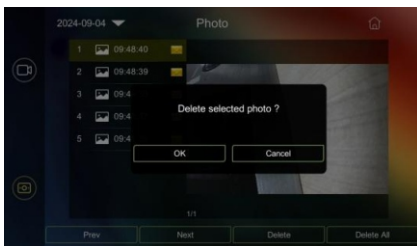


- (4). Натисніть «Видалити все», щоб очистити всі записи.

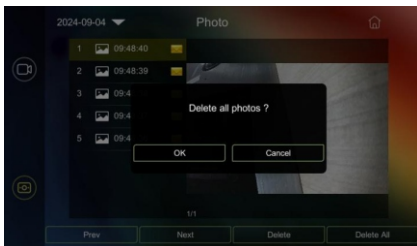


1.7 Мережа та Smart Life

Натисніть «Мережа» на головній сторінці, щоб перейти до списку мереж. Виберіть потрібну мережу, введіть правильний пароль і натисніть «Підтвердити». Після появи напису «Успішно» відобразиться статус підключення до Wi-Fi.

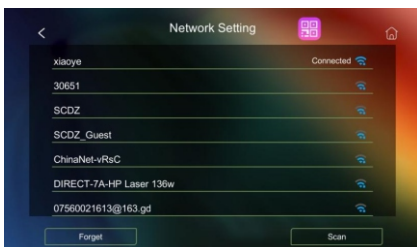

- (2). Натисніть «Забути», і внутрішній блок видалить поточну мережу Wi-Fi.
- (3). Після підключення до Wi-Fi натисніть на значок QR-коду у верхньому правому куті, щоб відсканувати його та підключитися за допомогою додатка Smart Life.

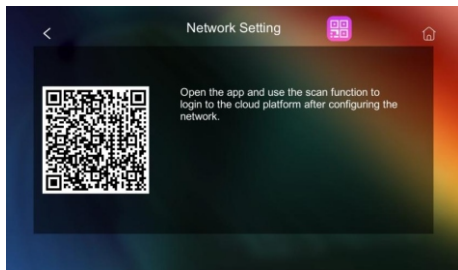

1.7.1 Завантаження та реєстрація в застосунку


- (1). Перед початком налаштування мережевого підключення відскануйте код для завантаження або знайдіть і завантажте додаток «Smart Life» у магазині додатків.




- (2). Відкрийте додаток, щоб зареєструвати обліковий запис. Під час реєстрації обов'язково виберіть правильну країну та регіон.
- (3). Після реєстрації увійдіть у додаток.
- (4). Відкрийте додаток «Smart Life» на своєму телефоні, натисніть знак «+» у верхньому правому куті або відразу натисніть «Додати пристрій» (Add device). Натисніть «Сканувати» (Scan) у верхньому правому куті, відкрийте на внутрішньому блоці меню «Мережа — QR-код», наведіть камеру на QR-код. Після успішного сканування пристрій з'явиться в списку. Виберіть «Додати пристрій». Після завершення успішно доданий пристрій відобразиться на головній сторінці додатка.

1.7.2 Керівництво



(1). Натисніть знак «+» у верхньому правому куті або відразу натисніть «Додати пристрій» (Add device).

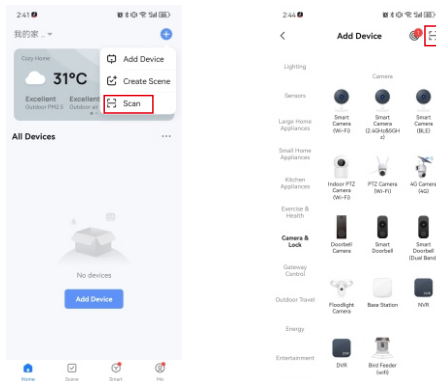


(2). Відкрийте на внутрішньому блоці меню «Мережа — Конфігурація QR-коду», наведіть камеру на QR-код. Після успішного сканування пристрій з'явиться на екрані. Виберіть «Додати пристрій» (Add Device).

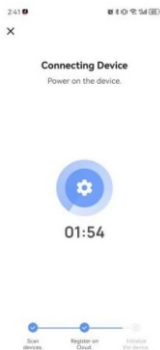

(3). Зачекайте, поки процес налаштування завершиться на 100%, після чого пристрій буде успішно додано, і відкриється наступний інтерфейс.

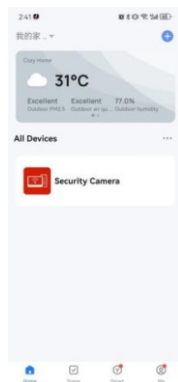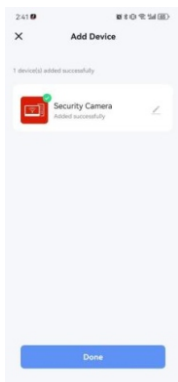


1.7.3 Огляд сторінки застосунку Smart Life

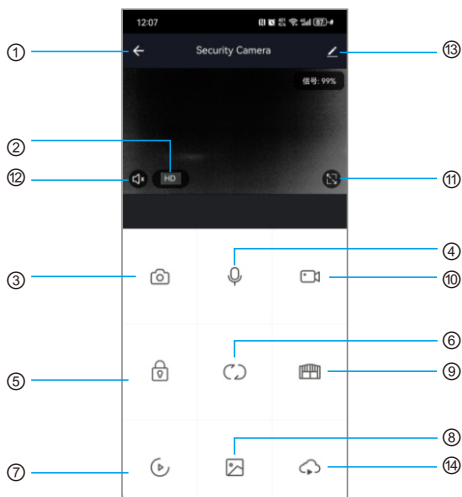

Ось переклад опису інтерфейсу додатка для вашої інструкції:

- 1). Завершити виклик (повернутися): Натисніть цю іконку під час розмови або моніторингу.
- 2). Гучномовець: Коли функцію увімкнено, ви чуєте звук із панелі виклику. Коли вимкнено — звук із панелі не відтворюється. Також у режимі моніторингу неможливо розмовляти, якщо гучномовець вимкнено.
- 3). Знімок: Ви можете зробити фотозображення під час розмови або моніторингу.
- 4). Мікрофон: Увімкніть мікрофон на смартфоні, щоб розмовляти з панеллю виклику. Якщо мікрофон вимкнено, на панелі виклику не буде чути звук зі смартфона. Ця функція недоступна в режимі моніторингу.
- 5). Відімкнути панель виклику: Ви можете відімкнути замок, підключений до панелі виклику, під час розмови або моніторингу.
- 6). Перемикання каналів: Ви можете перемикатися на моніторинг інших панелей під час розмови або перегляду. Доступно 4 канали: Панель 1 (Doog 1), Панель 2 (Doog 2), Камера 1, Камера 2, а також режим «Перегляд усіх» (розподіл екрана на чотири частини).
- 7). Відтворення: Якщо в моніторі встановлено карту пам'яті SD та увімкнено функцію запису в додатку, натисніть тут для відтворення відео.
- 8). Зображення: Тут зберігаються знімки або відеозаписи, зроблені під час розмови чи моніторингу. (Доступно лише для Android; на iOS файли зберігаються безпосередньо в галереї смартфона).
- 9). Відімкнути монітор: Відімкнення замка, підключеного до внутрішнього монітора, під час виклику або моніторингу. (Доступно лише для моніторів із функцією реле монітора).
- 10). Відеозапис: Запуск запису відео під час виклику або моніторингу.
- 11). Повний екран: Відображення зображення на весь екран.
- 12). Перемикання якості зображення
- 13). Хмарне сховище
- 14). Налаштування

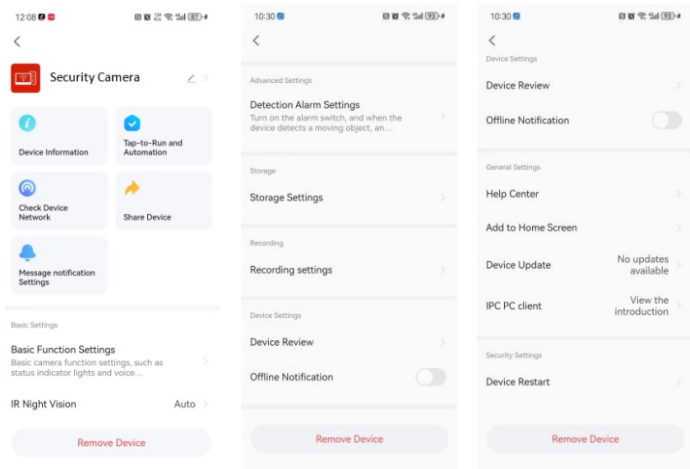


- a. Натисніть на пристрій, щоб переглянути його назву та розташування.
- b. Натисніть «Інформація про пристрій», щоб переглянути IP-адресу, віртуальний ID та часовий пояс пристрою.
- c. Натисніть «Перевірити мережу пристрою», щоб відстежувати силу сигналу.
- d. «Поділитися пристроєм», щоб надати доступ до поточного пристрою іншим користувачам.
- e. Основні налаштування функцій включають керування індикаторами стану.
- f. Стан функції інфрачервоного нічного бачення.
- g. Налаштування сигналізації: встановлення чутливості детектора руху.
- h. Налаштування сховища: якщо у внутрішньому блоці встановлено карту SD, ви можете переглянути статус її пам'яті.
- i. Сповіщення про відключення: вимкнено за замовчуванням. Якщо увімкнути, на головній сторінці з'являтиметься повідомлення, коли пристрій буде поза мережею (офлайн).


1.7.4 Спільний доступ до пристрою

Один і той самий пристрій може бути доступний для декількох мобільних телефонів одночасно. Існує два способи спільного використання:

(1). Спочатку додайте пристрій на один мобільний телефон, потім перейдіть у режим попереднього перегляду пристрою, натисніть на значок налаштувань у верхньому правому куті та знайдіть пункт «Спільний доступ до пристрою» (Shared device).



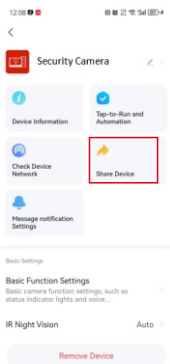




(2). Після входу в меню натисніть «Додати спільний доступ» (Add Share), потім виберіть країну/регіон та введіть номер облікового запису. Натисніть «Поділитися», а потім «Підтвердити» для успішного додавання. (Телефон, доданий у такий спосіб, не має функції відмикання замка — ця функція доступна лише для головного облікового запису).

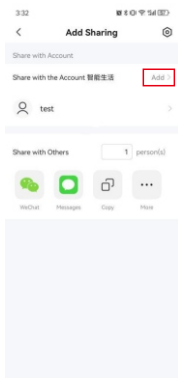

1.7.5 Додавання членів родини

Після відкриття додатка перейдіть у розділ «Я» (Me) > «Керування домом» (Family Management) та виберіть дім, до якого хочете додати пристрої. Якщо дім ще не створено, спочатку створіть його. Далі натисніть «Додати учасників», виберіть спосіб запрошення (рекомендовано додавати через обліковий запис додатка Smart Life) і введіть ім'я, країну/регіон та назву облікового запису. Після введення даних облікового запису ви можете встановити роль учасника в домі. Наприкінці натисніть «Зберегти».

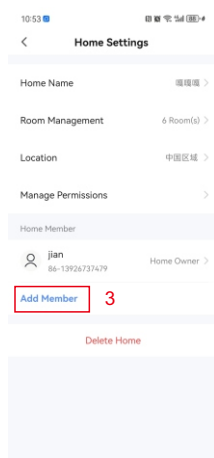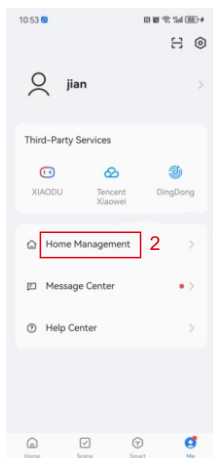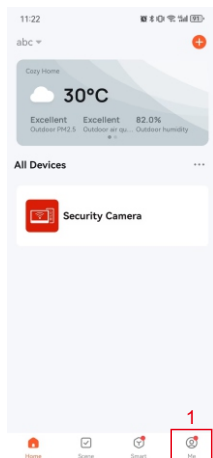

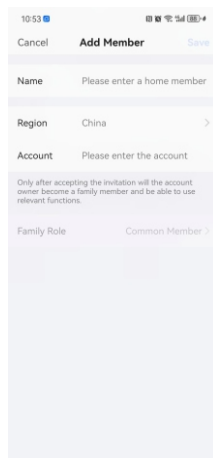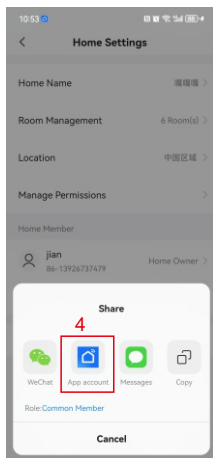


ПРИМІТКА:


1. Усі учасники однієї сім'ї можуть спільно використовувати пристрої в межах цієї сім'ї. Це означає, що коли пристрій у домі ініціює виклик, усі члени сім'ї отримають push-сповіщення.
2. Сімейні ролі включають власника сім'ї, адміністратора та звичайного учасника. Лише власники та адміністратори можуть додавати або видаляти членів сім'ї. Щоб видалити учасника, перейдіть у розділ «Я» (Me) > «Керування домом» (Family Management) > виберіть відповідну сім'ю > натисніть на профіль учасника, якого потрібно видалити > натисніть «Видалити учасника».

1.8 Моніторинг


(1). Натисніть «Моніторинг» на головній сторінці, щоб перейти до відповідного розділу. Тут відображається список трьох типів онлайн-пристроїв: панель виклику / вілла-панель / камера, включаючи назву пристрою, його IP-адресу, номер версії програмного забезпечення та статус пристрою.

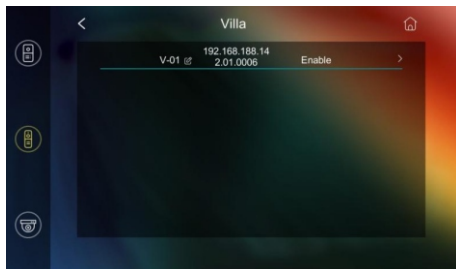


(2). Виберіть будь-який список, натисніть на пристрій, що перебуває в мережі, і натисніть «Редагувати», щоб змінити його назву, або натисніть «Забути», щоб видалити назву пристрою.

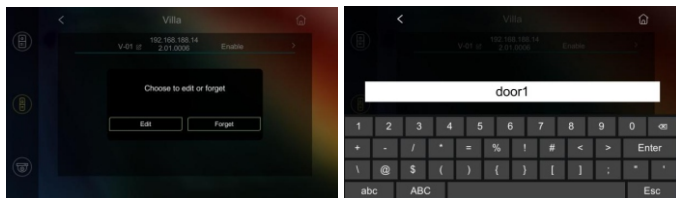

(3). Кожен канал моніторингу ввімкнено за замовчуванням. Натисніть, щоб вимкнути канал, і пристрій більше не відобразиться у списку доступних онлайн-пристроїв для моніторингу.

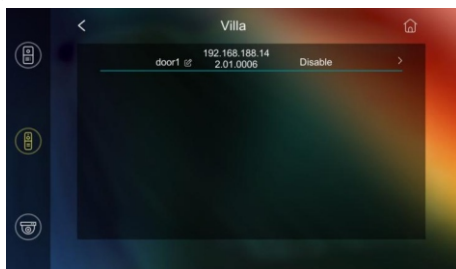

(4). Натисніть на IP-адресу панелі виклику, щоб увійти на сторінку налаштування параметрів. Тут доступні функції оновлення програмного забезпечення, налаштування часу відімкнення замка, гучності дзвінка, гучності розмови, а також чутливості детектора руху. Натисніть «Зберегти» для успішного застосування налаштувань.

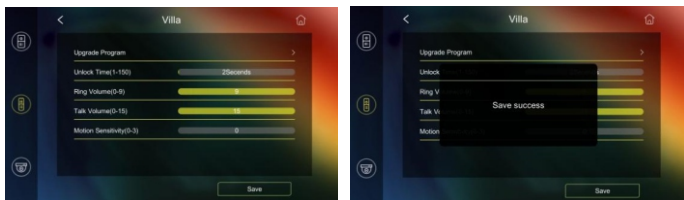

(5). Додавання IPC-камери Примітка: Для роботи цієї функції IPC-камера та внутрішній блок повинні перебувати в одному сегменті мережі.


На головній сторінці натисніть «Моніторинг» → Натисніть іконку камери → Перейдіть до списку камер, щоб переглянути всі пристрої в мережі.



Натисніть на будь-який пристрій, щоб перейти до деталей. Ви зможете переглянути статус пристрою, MAC-адресу, ONVIF URL, назву IPC-камери, ім'я користувача, пароль та RTSP URL.



- ① Натисніть «Увімкнути» (Enable), щоб активувати канал моніторингу камери; натисніть «Вимкнути» (Disable), щоб пристрій не відображався.
- ② Введіть ім'я користувача та пароль, після чого натисніть «Автентифікація» (Authentication). Дочекайтеся повідомлення про успішну автентифікацію.
- ③ Пристрій успішно підключено.

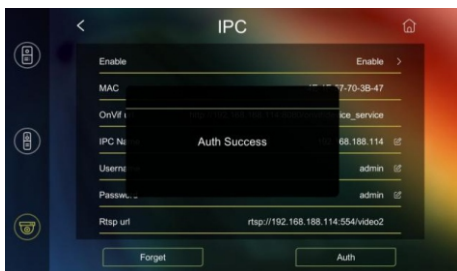


- ④ Натисніть «Забути» (Forget), щоб видалити пристрій.

1.9 Домофон

Ця функція включає: домофон (з панеллю виклику) та внутрішній інтерком (між моніторами).

1.9.1 Домофон

- ① Натисніть, щоб увімкнути функцію інтеркому; за замовчуванням у системі вона вимкнена.
- ② Натисніть кнопку виклику («Call button»), щоб перейти на сторінку здійснення дзвінка. Введіть номер внутрішнього пристрою, що перебуває в мережі (наприклад, «0001»), або виберіть онлайн-пристрій зі списку викликів. Натисніть «ОК», щоб перейти до режиму розмови.

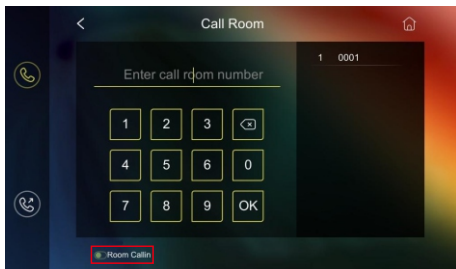


ПРИМІТКА:

Для здійснення дзвінків та зв'язку через домофон цю функцію необхідно ввімкнути на всіх пристроях у мережі»

1.9.2 Внутрішній виклик

Натисніть кнопку «Виклик» (Call Out), щоб відкрити список викликів, де відображаються всі пристрої домофона в мережі. Натисніть на будь-який пристрій, щоб перейти на сторінку здійснення виклику.

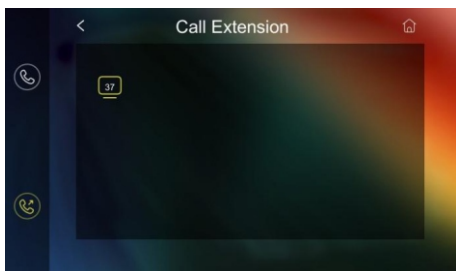

1.10 Системні налаштування

На головній сторінці натисніть «Системні налаштування» (System Settings) → Введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666), щоб увійти в системне меню. Тут ви можете змінити пароль адміністратора, налаштувати оновлення системи, вибрати тип пристрою, а також змінити параметри панелі виклику (домофона).


1.10.1 Пароль адміністратора

Ця функція дозволяє одночасно змінити пароль адміністратора та пароль зняття домофона з охорони.

(1). Введіть старий пароль (пароль за замовчуванням — 666666), потім двічі введіть однаковий новий пароль і натисніть «Підтвердити» (Confirm). Якщо налаштування виконано правильно, внутрішній блок видасть повідомлення про успішне завершення операції.


(Примітка: новий пароль має складатися рівно з шести цифр).

(2). Після успішного збереження старий пароль буде анульовано, і для входу в системне меню необхідно використовувати новий пароль.

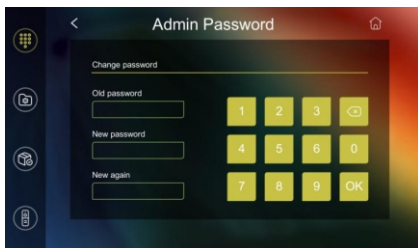


1.10.2 Розширені налаштування


Цей розділ включає: відв'язування мобільного додатка, перезапуск системи, скидання налаштувань системи, а також налаштування оновлення програмного забезпечення.

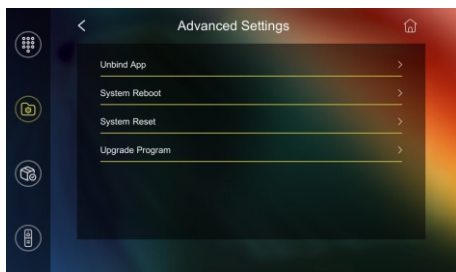


(1). Натисніть «Відв'язати додаток» (Unbind APP) і виберіть «Підтвердити відв'язування». Статус прив'язки пристрою буде скасовано, а внутрішній блок автоматично перезавантажиться для завершення операції.

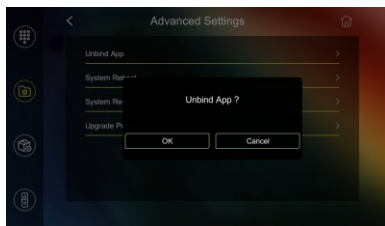

(2). Натисніть «Перезавантаження системи» (System Reboot); з'явиться запит на підтвердження дії. Натисніть «ОК», і внутрішній блок автоматично перезавантажиться. Це перезавантаження не вплине на налаштування домофона. Натисніть «Скасувати» (Cancel), щоб повернутися до меню.

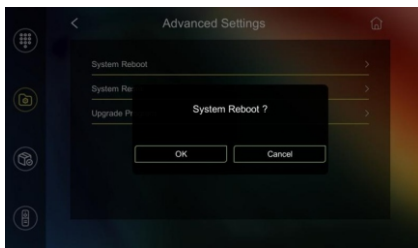

(3). Натисніть «Скидання системи» (System Reset); з'явиться запит на підтвердження дії. Натисніть «ОК», щоб виконати повне скидання. Це призведе до видалення всіх змінених налаштувань та збережених записів у пам'яті монітора (домофона), після чого буде відновлено заводські налаштування. Натисніть «Скасувати» (Cancel), щоб повернутися до меню системних налаштувань.

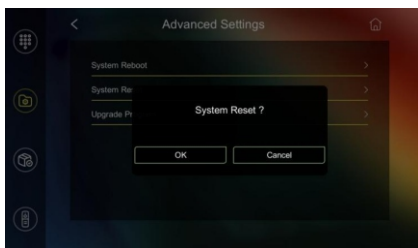

(4). Оновлення програмного забезпечення




ПРИМІТКА:

①. Не вимикайте живлення під час оновлення програмного забезпечення. Раптове зникнення напруги призведе до критичного збою (зависання) внутрішнього блока, після чого його подальше використання стане неможливим.

а. Оновлення через SD-карту: скопіюйте файл програмного забезпечення «image.dd» у кореневий каталог SD-карти.

б. Вставте SD-карту у внутрішній блок, увійдіть у меню системних налаштувань, натисніть «Оновлення ПЗ» (Software upgrade) та перейдіть до вибору файлу для оновлення.

с. Натисніть «ОК», після чого внутрішній блок перезавантажиться. Оновлення програмного забезпечення завершено успішно.

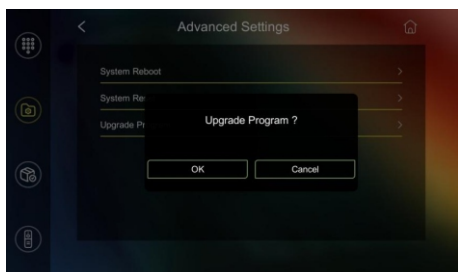


1.10.3 Налаштування типу пристрою

Увійдіть у меню типу пристрою та виберіть режим DHCP.




ПРИМІТКА:

Не натискайте, щоб увімкнути функцію режиму таблиці налаштувань, якщо вона не увімкнена.

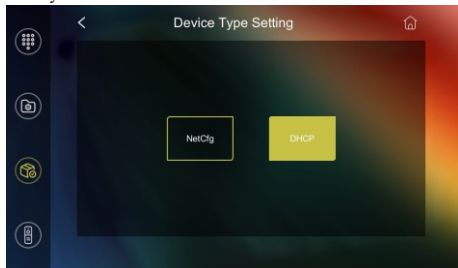


Введіть тип внутрішнього блока та виберіть один із двох режимів: «Багатоквартирний будинок» (Building community) або «Приватний будинок» (Villa unit).

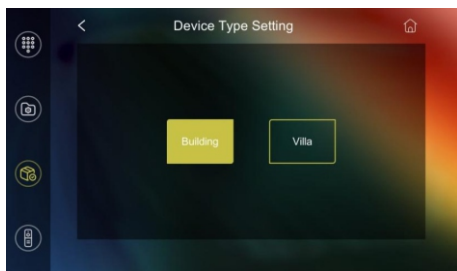

(1). Режим «Багатоквартирний будинок» (Building community mode)

У цьому режимі відображаються: IP-адреса пристрою, маска підмережі, шлюз, номер квартири та перемикач статичної IP-адреси.

①. Редагування номера квартири: натисніть на іконку праворуч, щоб змінити номер внутрішнього блока (діапазон налаштування номера: від квартири 0001, додатковий код 99, до квартири 9999, додатковий код 99).

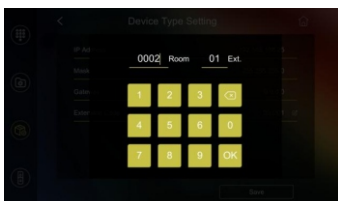

②. У системному режимі увімкнено динамічну IP-адресу; натисніть «», щоб вимкнути динамічну IP-адресу та перейти до статичної IP-адреси. Натисніть «», щоб вручну відредагувати IP-адресу внутрішнього блока. Після зміни адреси натисніть «Зберегти» (Save); статичну IP-адресу буде успішно встановлено.



② Режим «Приватний будинок»

У цьому режимі відображаються: IP-адреса пристрою, маска підмережі, шлюз та перемикач статичної IP-адреси.




а. Перемикач статичної IP-адреси (Static IP address switch)

У системному режимі за замовчуванням увімкнено динамічну IP-адресу. Натисніть «», щоб вимкнути динамічну IP-адресу та перейти до використання статичної. Натисніть «», щоб вручну відредувати IP-адресу внутрішнього блоку. Після введення змін натисніть «Зберегти» (Save) — статичну IP-адресу буде успішно встановлено.



1.11 Налаштування панелі виклику

Ця функція призначена для додавання відбитків пальців на панель виклику, реєстрації IC-карток, а також для налаштування функції прив'язки (binding function).

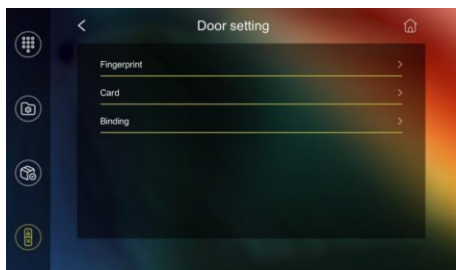

11.11.1 Керування відбитками пальців

1.11.1.1 Додавання відбитка пальця

На головній сторінці натисніть «Налаштування» (Settings) та введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666) → натисніть «Налаштування панелі виклику» (Door Phone Settings) → натисніть «Відбиток пальця» (Fingerprint) → натисніть на «перевернутий трикутник», щоб вибрати потрібну панель → натисніть «Режим додавання» (Add Mode).

Панель виклику подасть три звукові сигнали («біп-біп-біп»). Модуль зчитування карток почне швидко блимати білим світлом.

Прикладіть новий палець до біометричного модуля. Під час першого зчитування модуль відбитків пальців блимне синім світлом і пролунає два сигнали («біп-біп»). Перше введення успішне.



→ При другому прикладанні того самого пальця індикатор на панелі виклику засвітиться зеленим кольором. Подвійний звуковий сигнал («біп-біп») підтверджує успішне додавання відбитка пальця.

Повторюйте процедуру для подальшого додавання відбитків. Після завершення, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних дій, панель виклику подасть сигнал «біп-біп» і вийде з режиму додавання; також для виходу можна натиснути кнопку «Назад» (Return) на внутрішньому блоці.



ПРИМІТКА:

Додані відбитки пальців не можуть дублюватися. При спробі повторного додавання вже існуючого відбитка: першого разу синій індикатор почне швидко блимати, а другого разу швидко блимне червоний індикатор, що вказуватиме на помилку додавання.

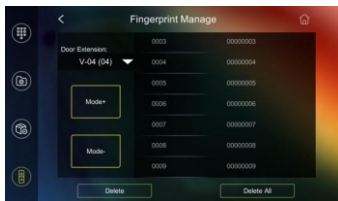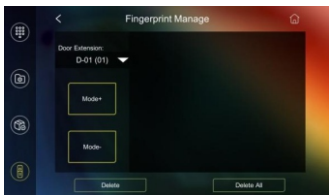

1.11.1.2 Видалення відбитків пальців

Спосіб 1: Видалення відбитків із панелі виклику

На головній сторінці натисніть «Налаштування» (Settings) та введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666)


→ натисніть «Налаштування панелі виклику» (Outdoor station settings) → натисніть «Відбиток пальця» (Fingerprint) → натисніть на «перевернутий трикутник», щоб вибрати потрібну панель → натисніть «Режим додавання» (Add mode).

Панель виклику подасть три звукові сигнали («біп-біп-біп»). Модуль зчитування карток почне швидко блимати білим світлом.

Прикладіть відбиток, який потрібно видалити, до біометричного модуля. Індикатор модуля блимне зеленим світлом і пролунає два сигнали («біп-біп»). Перше підтвердження успішне.

→ При другому прикладанні того самого відбитка індикатор на панелі виклику засвітиться червоним кольором. Подвійний звуковий сигнал («біп-біп») підтверджує успішне видалення відбитка пальця.

Для видалення інших відбитків повторюйте процедуру послідовно. Після завершення видалення, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних дій, панель виклику подасть сигнал «біп-біп» і вийде з режиму видалення; також для виходу можна натиснути кнопку «Назад» (Return) на внутрішньому моніторі.

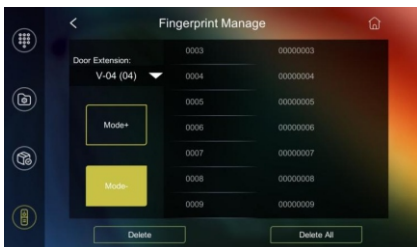


ПРИМІТКА:

Якщо ви спробуєте видалити відбиток пальця, якого не існує в базі даних, панель виклику блимне червоним світлом і подасть два звукові сигнали.


Спосіб 2: Видалення вибраного відбитка пальця з внутрішнього монітора.

Виберіть у списку відбиток пальця, який потрібно видалити, і натисніть «Видалити» (Delete). Відбиток пальця буде успішно видалено.

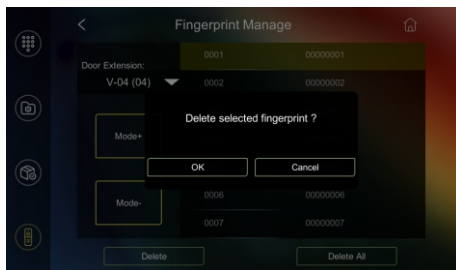

Спосіб 3: Видалення всіх відбитків пальців.

Натисніть «Видалити всі відбитки пальців» (Delete all fingerprints), натисніть «ОК», і всі записи відбитків пальців будуть видалені.

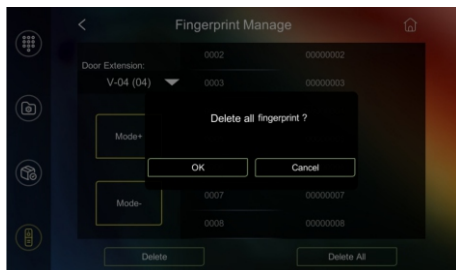

1.11.2 Керування картками доступу

1.11.2.1 Режим додавання карток

На головній сторінці натисніть «Налаштування» (Settings) та введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666)

→ натисніть «Налаштування домофона» (Door phone settings)

→ натисніть «Картка доступу» (Access card)


→ натисніть на «перевернутий трикутник», щоб вибрати потрібний домофон

→ натисніть «Режим додавання» (Add mode)

→ панель виклику подасть три звукові сигнали («біп-біп-біп»), а модуль зчитування карток почне повільно блимати білим світлом

→ піднесіть нову (порожню) картку до модуля зчитування. Подвійний звуковий сигнал панелі вказуватиме на успішне додавання. Повторюйте ці кроки для подальшого додавання карток.

Після завершення додавання знову натисніть «Режим додавання» (Add card mode) на внутрішньому блоці. Панель виклику видасть звуковий сигнал «біп» і вийде з режиму додавання; також панель автоматично вийде з цього режиму, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних дій. Після успішного додавання картки її номер та дані з'являться у списку праворуч.

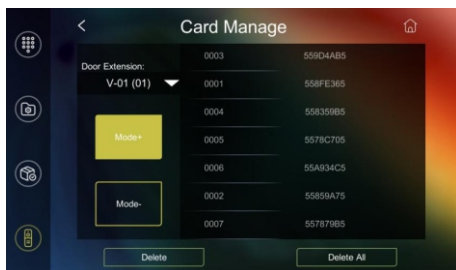

1.11.2.2 Режим видалення карток

(1). Режим зчитування та видалення карток

На головній сторінці натисніть «Налаштування» (Settings) та введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666)

→ натисніть «Налаштування панелі виклику» (Door Station Settings)

→ натисніть «Картка доступу» (Access Card)

→ натисніть на «перевернутий трикутник», щоб вибрати потрібну панель

→ натисніть «Режим видалення карток» (Card Deletion Mode).


Панель виклику подасть три звукові сигнали («біп»), а модуль зчитування карток почне повільно блимати білим світлом.

Піднесіть картку, яку потрібно видалити, до модуля зчитування. Якщо картка вже була зареєстрована в системі, панель подасть два звукові сигнали, що підтверджує її успішне видалення.

Повторюйте ці дії для видалення інших карток.

Після завершення процедури знову натисніть кнопку «Режим видалення карток» на внутрішньому блоці. Панель вийде з режиму видалення зі звуковим сигналом.

Якщо протягом 30 секунд не проводити жодних операцій, панель автоматично вийде з режиму видалення (у тексті оригіналу зазначено «card adding mode», але за контекстом це вихід з поточного режиму редагування карток).

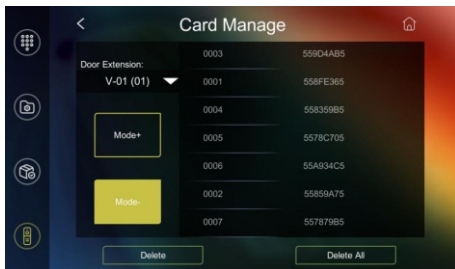

(2). Режим видалення карток зі списку

На головній сторінці натисніть «Налаштування» (Settings) та введіть пароль адміністратора (пароль за замовчуванням — 666666)

→ натисніть «Налаштування панелі виклику» (Outdoor machine settings)

→ натисніть «Картка доступу» (Access card)

→ натисніть на «перевернутий трикутник», щоб вибрати потрібну панель виклику


→ натисніть «Режим видалення карток» (Card Delete Mode)

→ виберіть будь-яку картку зі списку

→ натисніть «Видалити» (Delete)


→ коли з'явиться запит, підтвердіть дію, натиснувши «Видалити вибрану картку» (Delete selected card).

Панель виклику видасть звуковий сигнал «біп», що підтверджує успішне видалення, а запис про вибрану картку зникне зі списку.

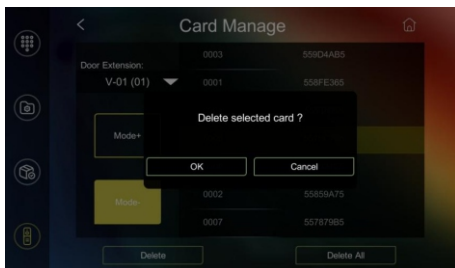


(3). Видалити всі картки

Натисніть «Видалити все» (Delete All), а потім натисніть «Підтвердити» (Confirm), щоб повністю очистити список зареєстрованих карток у системі.

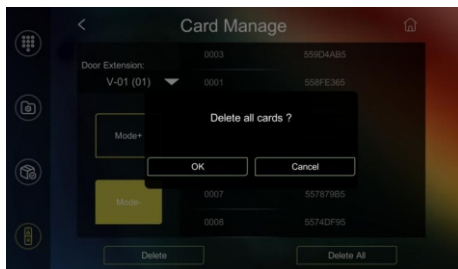

1.11.3 Функція прив'язки


Натисніть, щоб увійти у функцію прив'язки та переглянути поточний статус підключення. Натисніть «Прив'язати» (Bind), щоб завершити процес реєстрації пристрою.

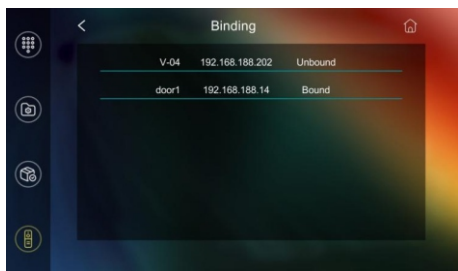




ПРИМІТКА:

- Уникайте випромінювання: Тримайте пристрій подалі від обладнання з сильним випромінюванням (наприклад, телевізорів, відеореєстраторів тощо).
- Електробезпека: Не розбирайте пристрій самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Захист від механічних пошкоджень: Не допускайте падіння, тряски або ударів по пристрою, оскільки це може пошкодити внутрішні компоненти.
- Висота встановлення: Оберіть найкраще місце для монтажу; рекомендована висота від підлоги до рівня очей (горизонтальної лінії огляду) становить 150 см.
- Підготовка до монтажу: Обов'язково вимкніть живлення перед початком встановлення.
- Захист від перешкод: Дотримуйтесь дистанції понад 30 см від джерел змінного струму (АС) для уникнення зовнішніх перешкод.
- Умови експлуатації: Тримайте пристрій подалі від води, магнітних полів та хімічних речовин.

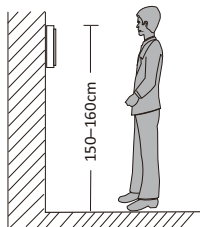

Порядок монтажу внутрішнього монітора

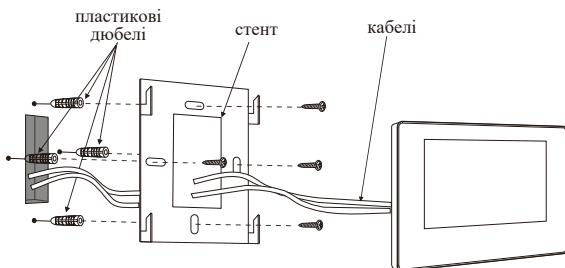

Заява

- У разі виникнення будь-яких сумнівів або суперечливих питань щодо інформації, викладеної в цьому посібнику, ви можете звернутися до нашої компанії за роз'ясненнями.
- Оскільки наші продукти постійно вдосконалюються та оновлюються, можливі деякі розбіжності між наведеним тут описом та фактичною роботою пристроїв. Перепрошуємо, якщо цей посібник не містить усіх останніх оновлень. Дякуємо за розуміння!