


Посібник із швидкого встановлення


Хмарний керований гігабітний PoE-комутатор Easy Smart

WI-PCES306G V2 | WI-PCES310GF V2
WI-PCES318GF V2 | WI-PCES326GF V2

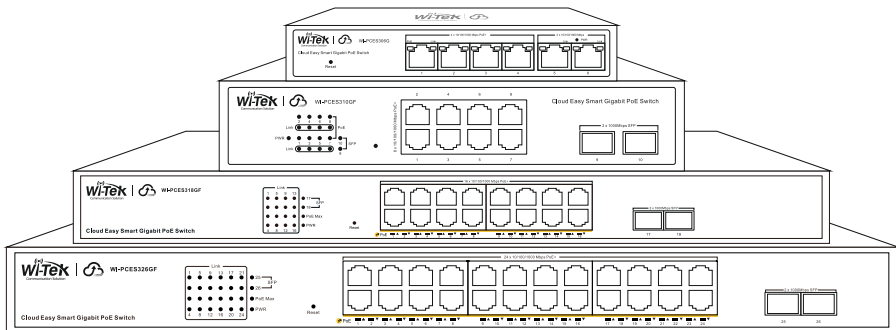


1. Комплектація

• WI-PCES306G



Комутатор

1 шт.




Гумові ніжки

4 шт.



Посібник із швидкого встановлення


1 шт.

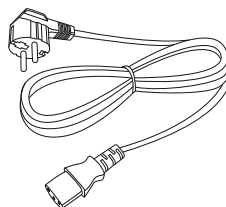

Кабель живлення

1 шт.

- **WI-PCES310GF, WI-PCES318GF, WI-PCES326GF, WI-PCES352GF**




Комутатор

1 шт.




Посібник із швидкого встановлення

1 шт.

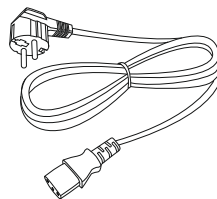

Кабель живлення

1 шт.

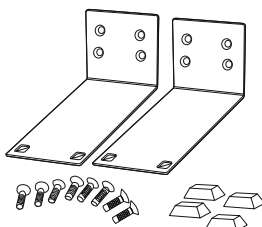

Кріпильні аксесуари


(кронштейн × 2, гумова ніжка × 4, гвинт × 8)

1 компл.


2. Загальний вигляд

Для WI-PCES306G

Передня панель

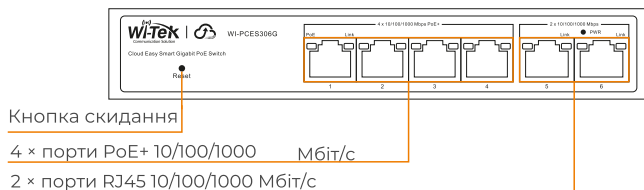

Задня панель

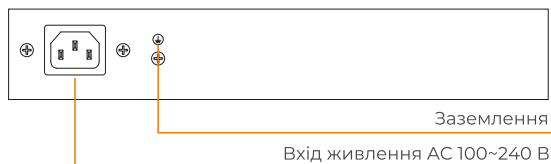


Світлодіодні індикатори та кнопка

LED	Колір	Функція
PWR	Зелений	Вимкнено: пристрій вимкнено або несправний. Увімкнено: пристрій увімкнено.
PoE	Оранжевий	Вимкнено: до порту не підключено пристрій PoE (PD). Увімкнено: до порту підключено пристрій PoE (PD), живлення подається успішно.
Link	Зелений	Вимкнено: до відповідного порту не підключено пристрій. Увімкнено: з'єднання через цей порт успішно встановлено. Блимає: комутатор активно передає або приймає дані через цей порт.

Для WI-PCES310GF

Передня панель

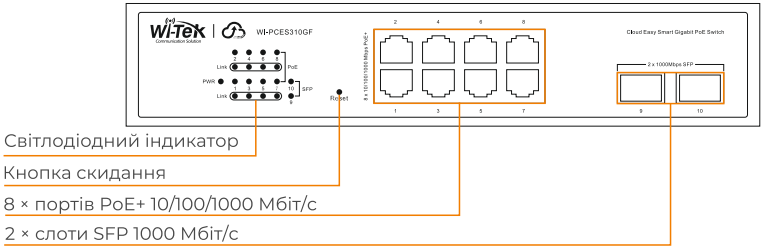

Задня панель




Світлодіодні індикатори та кнопка

LED	Колір	Функція
PWR	Зелений	Вимкнено: пристрій вимкнено або несправний. Увімкнено: пристрій увімкнено.
SFP	Зелений	Увімкнено: порт підключено. Вимкнено: порт відключено. Блимає: передавання даних.
PoE	Оранжевий	Вимкнено: до порту не підключено пристрій PoE (PD). Увімкнено: до порту підключено пристрій PoE (PD), живлення подається успішно.


Link	Зелений	Вимкнено: до відповідного порту не підключено пристрій. Увімкнено: з'єднання через цей порт успішно встановлено. Блимає: комутатор активно передає або приймає дані через цей порт.
------	---------	---

Для WI-PCES318GF

Передня панель

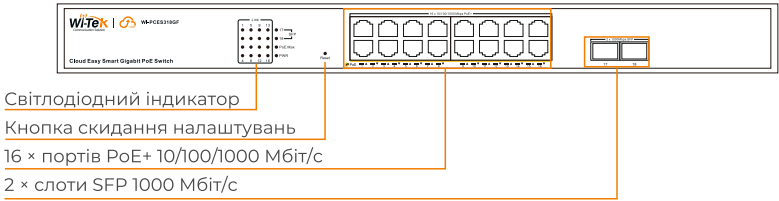

Задня панель

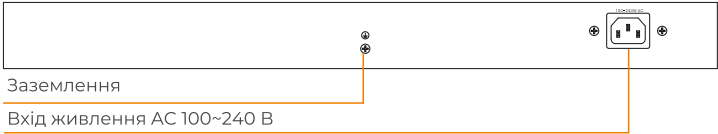


Світлодіодні індикатори та кнопка


LED	Колір	Функція
PWR	Зелений	Вимкнено: пристрій вимкнено або несправний. Увімкнено: пристрій увімкнено.
SFP	Зелений	Увімкнено: порт підключено. Вимкнено: порт відключено. Блимає: передавання даних.
PoE	Оранжевий	Вимкнено: до порту не підключено пристрій PoE (PD). Увімкнено: до порту підключено пристрій PoE (PD), живлення подається успішно.
PoE Max	Зелений	Вимкнено: вихідна потужність PoE менша за 80% від загальної потужності. Увімкнено: вихідна потужність PoE становить 80% від загальної потужності або більше.
Link	Зелений	Вимкнено: до відповідного порту не підключено пристрій. Увімкнено: з'єднання через цей порт успішно встановлено. Блимає: комутатор активно передає або приймає дані через цей порт.

Для WI-PCES326GF

Передня панель

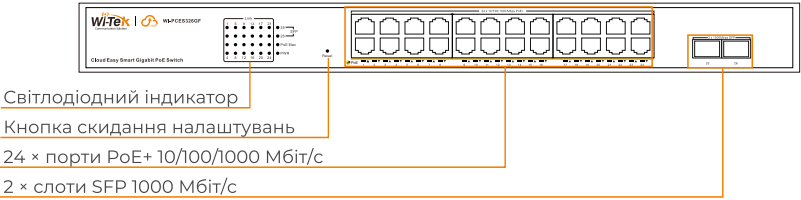

Задня панель

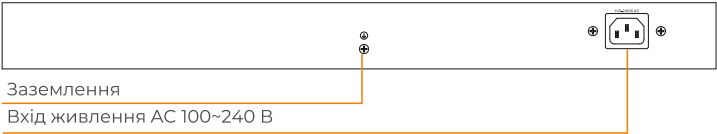


Світлодіодні індикатори та кнопка

LED	Колір	Функція
PWR	Зелений	Вимкнено: пристрій вимкнено або несправний. Увімкнено: пристрій увімкнено.
SFP	Зелений	Увімкнено: порт підключено. Вимкнено: порт відключено. Блимає: передавання даних.
PoE	Оранжевий	Вимкнено: до порту не підключено пристрій PoE (PD). Увімкнено: до порту підключено пристрій PoE (PD), живлення подається успішно.


Link	Зелений	Вимкнено: до відповідного порту не підключено пристрій. Увімкнено: з'єднання через цей порт успішно встановлено. Блимає: комутатор активно передає або приймає дані через цей порт.
------	---------	---

3. Встановлення

- Настільне встановлення (WI-PCES306G)

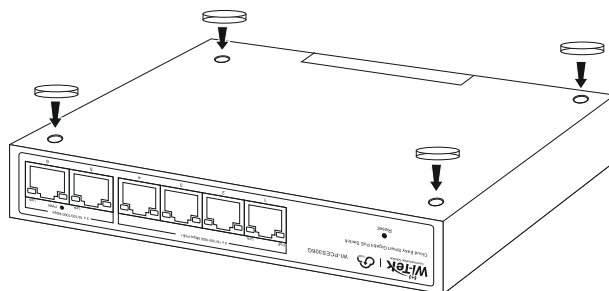


- Настільне встановлення (WI-PCES310GF)

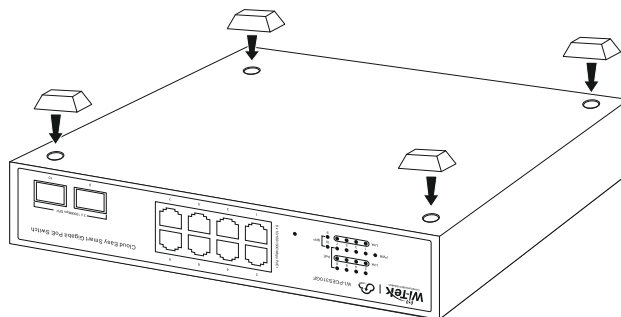


3. Встановлення

- Монтаж у стійку (WI-PCES310GF, WI-PCES318GF, WI-PCES326GF, WI-PCES352GF)

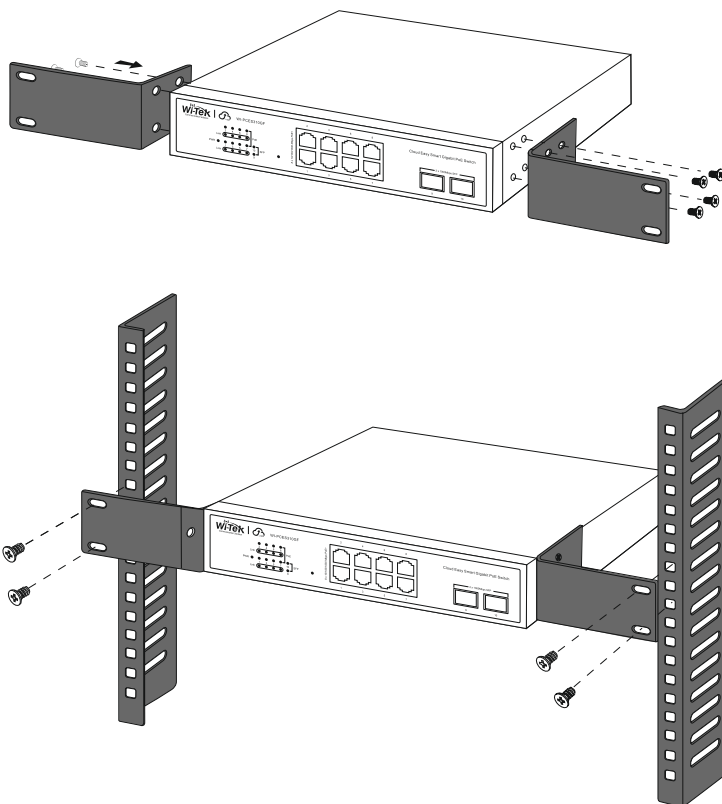

4. Налаштування

Спочатку пристрій вмикають, підключають інтернет до порту WAN шлюзу, інший порт LAN шлюзу підключають до хмарного PoE-комутатора Easy Smart, після чого до комутатора підключають комп'ютер. Переконайтеся, що комп'ютер і шлюз перебувають в одній підмережі.

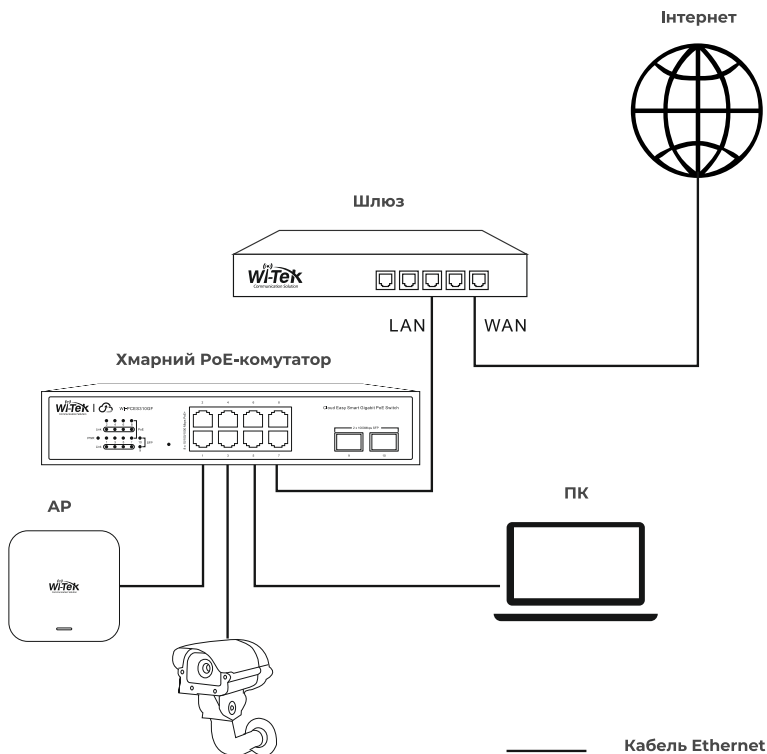

4. Налаштування


• Локальний вхід у комутатор

Дозвольте комутатору отримати IP-адресу, а потім перевірте на DHCP-сервері, яку адресу було призначено.

За замовчуванням комутатор налаштований на отримання адреси через DHCP, тому він автоматично намагається отримати IP-адресу. Якщо це не вдається, використовується резервна IP-адреса за замовчуванням — 192.168.0.1.

Щоб увійти в систему, виконайте такі кроки:

1. Запустіть веб-браузер і введіть відповідну IP-адресу в адресному рядку.
2. З'явиться екран входу. У заводському стані під час першого входу потрібно встановити обліковий запис і пароль.

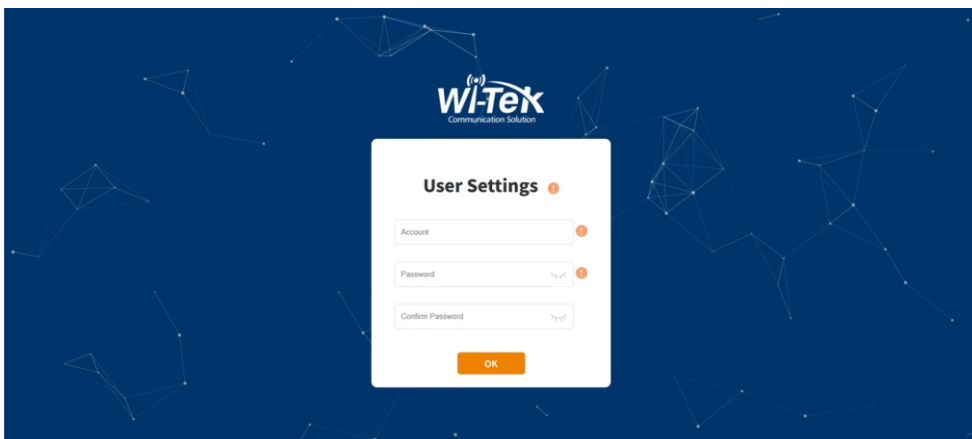


4. Налаштування

• Налаштування комутатора через хмарний кабінет (Cloud Management)

1. Вхід у хмарний кабінет керування

(Немає облікового запису? Зареєструйте його для входу. Адреса: <http://cloud2.wireless-tek.com>)

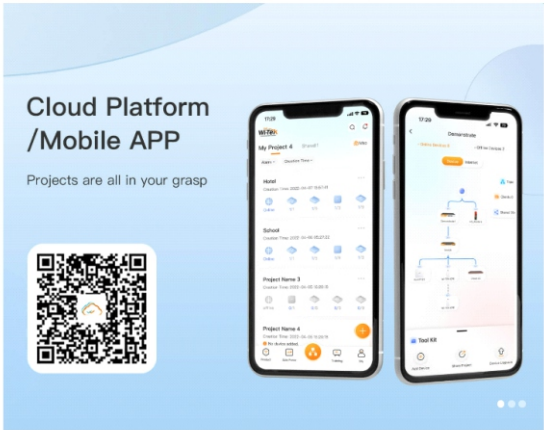

Cloud Platform / Mobile APP

Projects are all in your grasp

Scan Code

Login

Email

Password

☐ Remember me ⓘ
 Verify Code Login

Login

[Register](#)
Forgot password?

English ▼



4. Налаштування

2. Прив'язка комутатора до хмари

(Пояснення: для успішної прив'язки комутатор повинен бути підключений до інтернету)

Введіть серійний номер пристрою та останні шість символів MAC-адреси пристрою в шістнадцятковому форматі, щоб прив'язати пристрій до поточної групи. Під час прив'язки пристрій може бути вимкнений.

(Пояснення: 17-значний SN-код і MAC-адреса комутатора вказані на наклейці на задній панелі комутатора, як показано на малюнку нижче)

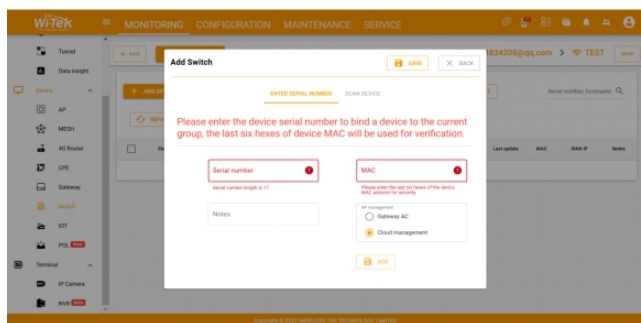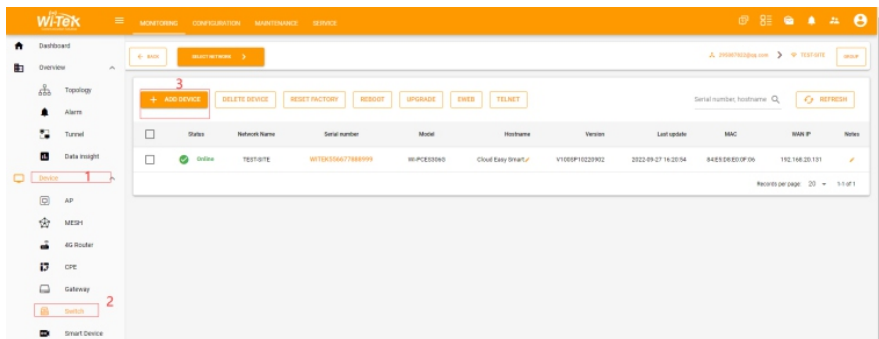



Наклейка із серійним номером та MAC-адресою (задня панель)



4. Налаштування

3. Після прив'язки комутатор можна використовувати через опцію Tunnel у хмарному кабінеті керування, а потім обрати EWEB або TELNET для входу в комутатор.

(Тунель EWEB можна створити лише тоді, коли комутатор Easy Smart пов'язаний з іншим типом хмарного пристрою Wi-Tek, наприклад хмарним комутатором керування L2, L3, шлюзом, бездротовою точкою доступу (AP) тощо)

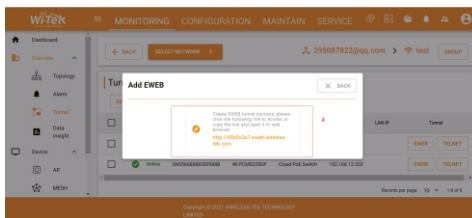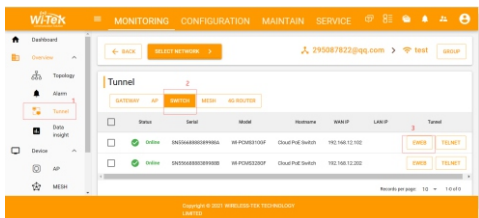

Гарантійний талон

Ім'я користувача	
Адреса	
Номер телефону	
Магазин придбання	
Адреса придбання	
Модель пристрою	
Дата придбання	
Серійний номер	
Підпис дилера	

У разі виявлення дефекту виробу протягом гарантійного строку буде надано професійне сервісне обслуговування.

Для отримання послуг за обмеженою гарантією необхідно надати документ, що підтверджує придбання, і повний серійний номер виробу.

Будь-які інші дефекти, спричинені не якістю виготовлення чи виробу, а стихійними лихами, потраплянням води, надмірним тепловим або іншим впливом довкілля, пошкодженням наклейки чи втратою гарантійного талона, позбавляють виріб права на обмежену гарантію.