

Інструкція з
експлуатації

IP Economic Відеодомофон для приватного будинку

Внутрішній монітор


ЗМІСТ

• 1. Опис зовнішнього вигляду	2
○ 1.1 Вигляд виробу спереду	2
○ 1.2 Схема роз'ємів на задній панелі	3
• 2. Аксесуари	4
• 3. Характеристики виробу	5
• 4. Стандарти системних кабелів	6
• 5. Схема підключення	6
○ 5.1 Схема підключення живлення	6
○ 5.2 Схема підключення живлення через PoE-комутатор	7
• 6. Коротка інструкція з експлуатації	8
○ 6.1 Як здійснити виклик із викличної панелі на внутрішній монітор?.....	8
○ 6.2 Прив'язка до Туау	9
• 7. Інструкція з використання функції домофона	11
• 8. Експлуатація внутрішнього монітора	13
○ 8.1 Можливості головної сторінки	13
○ 8.2 Інструкція з контролю викличної панелі	14
○ 8.3 Інструкції з перегляду історії викликів	14
○ 8.4 Огляд меню налаштувань	16
○ 8.5 Інструкції з мережевого підключення та скасування прив'язки.....	17
○ 8.6 Інструкції з налаштування мелодії дзвінка	22
○ 8.7 Налаштування часу	22
○ 8.8 Інструкція з керування розпізнаванням. обличч	23
○ 8.9 Посібник з керування картками користувачів	27
• 9. Налаштування системи	30
• 10. Схема монтажу	33


1. Опис зовнішнього вигляду

1. Вигляд виробу спереду

Категорія А:

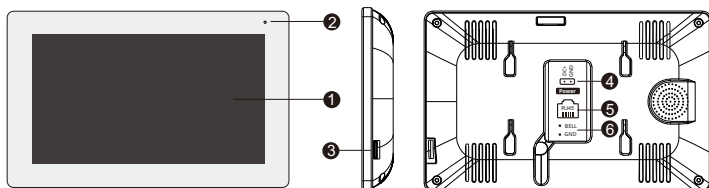


Категорія В:

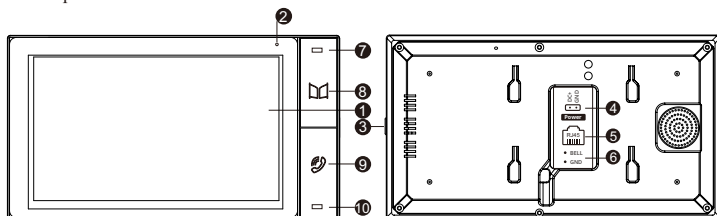

№	Назва	Функція
1	Екран	Відображення головної сторінки внутрішнього монітора
2	Мікрофон	Передача звуку на викличну панель
3	Картка TF	Підтримує SD-карти об'ємом 128 ГБ
4	Клеми	Живлення внутрішнього монітора (Примітка: ви можете обрати живлення через мережевий порт або від блока живлення).
5	Мережевий порт	Живлення внутрішнього монітора (Примітка: ви можете обрати живлення через мережевий порт або від блока живлення).
6	Дзвоник	Вторинне підтвердження дзвінка
7	Світло розблокування	Індикатор розблокування замка 1


№	Назва	Функція
8	Кнопка розблокування замка 1	На сторінці моніторингу виклику є кнопка швидкого розблокування Замка 1.
9	Кнопка відповіді	Нові виклики можна швидко прийняти, натиснувши кнопку швидкої відповіді. Сторінка моніторингу дозволяє швидко встановити двосторонній зв'язок із викличною панельлю.
10	Індикатор кнопки відповіді	Внутрішній монітор підсвічується під час виклику.

2. Схема роз'ємів на задній панелі



Порядковий номер	Позначення на платі	Функція
1	+	Позитивна клема живлення внутрішнього блоку
1	-	Негативна клема живлення внутрішнього блоку
2	RJ45	Мережевий порт
3	BELL	Дзвінок додаткового підтвердження
3	GND	Земля

2. Аксесуари

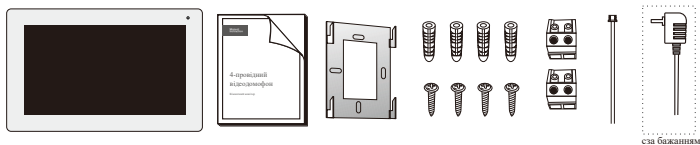

Компонент	Кількість
Внутрішній монітор	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Дюбелі пластикові	4 шт.
Гвинти +KA4×32 (аксесуар в упаковці)	4 шт.
2-контактний роз'єм	2 шт.
2-контактний провід	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Зовнішній блок живлення (опційно)	1 шт.

3. Характеристики виробу

Категорія	Параметр	Приклад/Опис	Примітка
Основна інформація	Тип виробу	Високоякісний внутрішній блок через Ethernet-кабель	
	Зовнішні розміри, мм	120x190x22	Довжина x Ширина x Висота
	Розмір екрану	7-дюймовий IPS	
Дисплей та звук	Тип екрану	Сенсорний	
	Роздільна здатність екрану	1024x600 пікселів	
	Вхідний відеосигнал	FHD 1080P	
	Відеокодек	H.264	
	Чутливість мікрофона	-40dB - 40dB	Підтримує шумозаглушення
	Потужність динаміка	8 Ом, 2 Вт	Дуплексний зв'язок
Зв'язок та протоколи	Спосіб підключення	TCP/IP	
	Бездротова мережа	Бездротова мережа	
	Підтримувані протоколи	TCP/IP	
Електричні параметри	Вхідна напруга живлення	DC 12 В – 24 В / живлення PoE	
	Споживана потужність (очікув.)	≤2 Вт	
	Робоча температура	-30°C ... +50°C	
	Робоча вологість	10%–90%	
Розширені функції	Розширення пам'яті	SD-карта: 128 ГБ	
	Додаток Tuua	Підтримується	

Категорія	Параметр	Приклад/Опис	Примітка
Розширена функціональність	Функція виявлення руху людини	підтримує	
	Переваги продукту	Стильний зовнішній вигляд, новаторська конструкція та високий рівень захисту; Простий у встановленні та експлуатації.	
Встановлення	Спосіб встановлення	Поверхневий монтаж	


4. Стандарти системних кабелів

Для кабелів UTP CAT5/CAT5e відстань до викличної панелі має становити менше 50 метрів, а довжина кабелю розблокування RVV2*1.0 — менше 10 метрів.

5. Схема підключення


Примітка: Обладнання забезпечує живлення для розблокування та підтримує підключення лише одного електро-механічного замка. Характеристики замка: напруга 12 В, миттєвий струм розблокування — менше 500 мА.

1. Схема підключення живлення

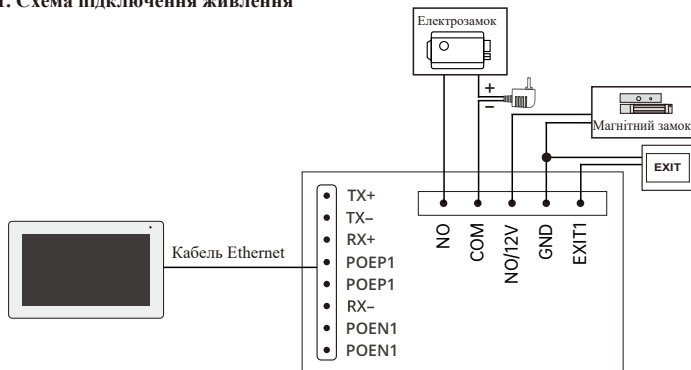

2. Схема підключення живлення через PoE-комутатор

Кабель Ethernet

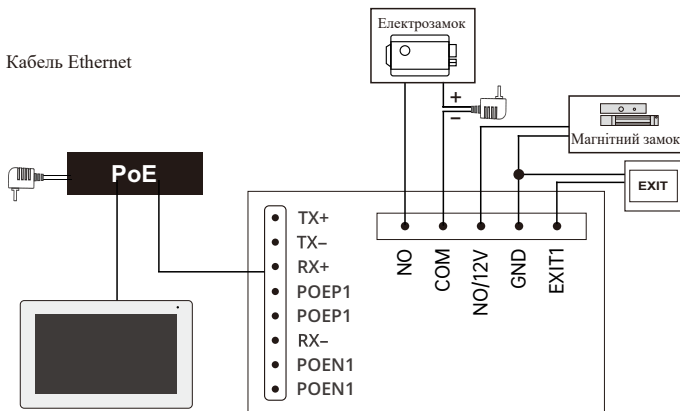


6. Коротка інструкція з експлуатації

⚠ УВАГА!

Перед початком роботи з відеодомофоном виконайте наступні кроки для налаштування пристрою, щоб забезпечити його належне функціонування.

6.1 Як здійснити виклик із викличної панелі на внутрішній монітор?

Крок 1: Підключіть живлення до викличної панелі та внутрішнього монітора за допомогою блока живлення або PoE, забезпечивши стабільне з'єднання. Переконайтеся, що пристрої успішно розпізнали один одного: у верхньому лівому куті внутрішнього монітора має з'явитися значок підключення викличної панелі.

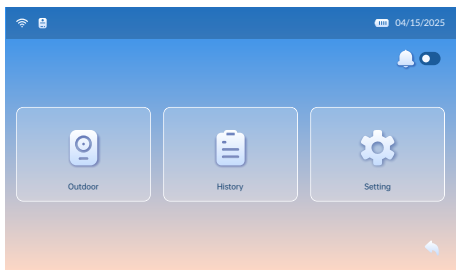

Крок 2: Натисніть кнопку виклику  на викличній панелі, щоб зателефонувати на внутрішній монітор. На внутрішньому моніторі натисніть кнопку відповіді , щоб прийняти виклик і встановити двосторонній зв'язок.



6.2 Прив'язка до Туау

Крок 1: На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування» → виберіть «Мережеве підключення», щоб перейти на сторінку з деталями програми.

Крок 2: Перед початком налаштування мережевого з'єднання відскануйте QR-код або завантажте додаток TuYaSmart або SmartLife з магазину додатків (App Store / Google Play).

Крок 3: Відкрийте додаток та зареєструйте обліковий запис. Під час реєстрації обов'язково виберіть свою країну та регіон.


Крок 4: Після завершення реєстрації увійдіть у додаток.

Крок 5: На прикладі додатка SmartLife: увійдіть у програму, натисніть значок «+» у верхньому правому куті та виберіть «Додати пристрій» (Add Device).




⚠ УВАГА!

На вашому телефоні мають бути увімкнені Wi-Fi та Bluetooth.


Крок 6: На сторінці пошуку ви побачите пристрої, які знаходяться в мережі.

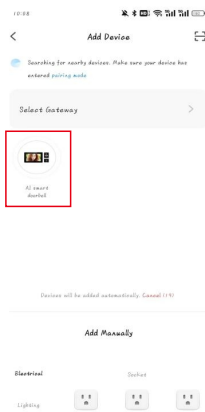

Крок 7: Натисніть на знайдений пристрій, щоб перейти на сторінку підключення, введіть дані вашої Wi-Fi мережі та натисніть «Далі».

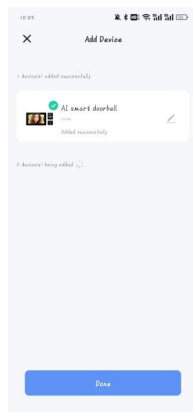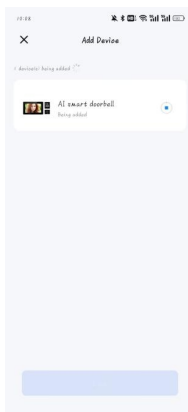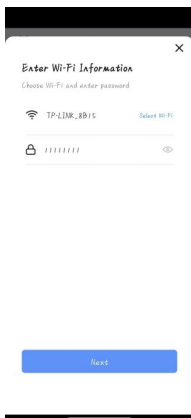

Крок 8: Пристрій успішно підключено. Поверніться на головну сторінку додатка та натисніть на пристрій, щоб перейти на сторінку моніторингу.

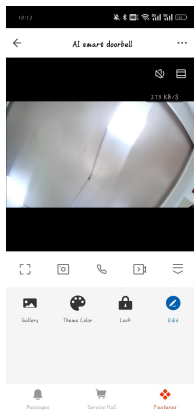


7. Інструкція з використання функції домофона

1. Огляд сторінки виклику на внутрішньому моніторі

Зв'язок між викличною панеллю та внутрішнім монітором стабільний. При натисканні кнопки виклику  на панелі, внутрішній монітор отримує вхідний дзвінок.

На сторінці виклику відображаються кнопки відповіді, знімка екрана, запису відео, кнопки розблокування замка 1 та замка 2, а також кнопка завершення розмови.

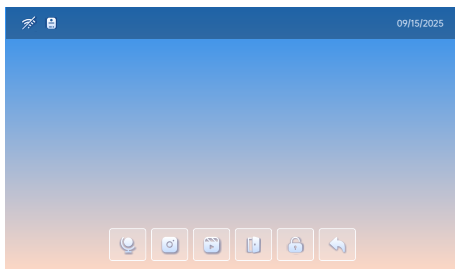

Натисніть  : після цього ви зможете спілкуватися з відвідувачем через викличну панель.

Натисніть  , щоб зробити фотозображення з камери викличної панелі. (Для цього у пристрій має бути вставлена SD-карта).

Натисніть  , щоб записати відео з камери викличної панелі. (Для цього у пристрій має бути вставлена SD-карта).

Натисніть  кнопку відкриття замка 1: розблокування замка 1, підключеного до домофона.

Натисніть  кнопку відкриття замка 2: розблокування замка 2, підключеного до домофона.

Натисніть  , якщо ви не хочете відповідати або після закінчення розмови.

Виклична панель видасть два коротких звукових сигнали після завершення виклику.




УВАГА!

1. Вхідний виклик із викличної панелі автоматично перерветься, якщо ніхто не відповість протягом 1 хвилини.
2. Розмова автоматично завершиться через 1 хвилину.

2. Огляд сторінки виклику в застосунку


Зв'язок між викличною панеллю та внутрішнім монітором стабільний. Коли ви натискаєте  , щоб зателефонувати з викличної панелі, а внутрішній монітор уже прив'язаний до мобільного застосунку, і внутрішній монітор, і мобільний застосунок можуть приймати вхідний дзвінок.

Щоб відповісти на дзвінок на мобільному телефоні: натисніть  , щоб прийняти виклик, потім натисніть  , щоб покласти слухавку. Під час розмови натисніть  , щоб почати говорити, а потім натисніть знову  , щоб завершити розмову.

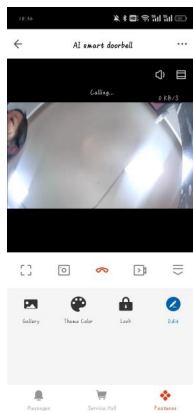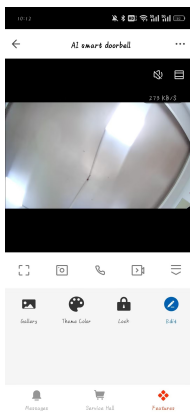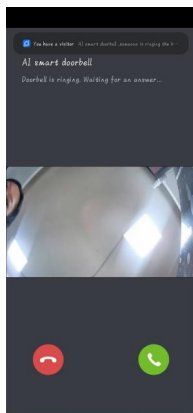


8. Експлуатація внутрішнього монітора

8.1 Можливості головної сторінки

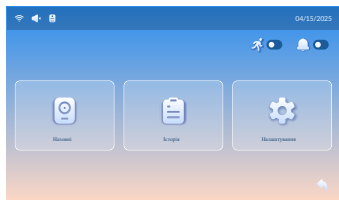

Головне меню внутрішнього монітора з монокулярним об'єктивом

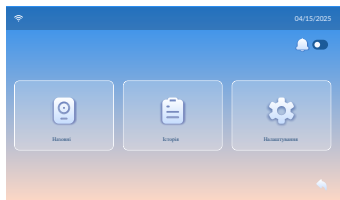


Головне меню внутрішнього монітора з бінокулярним об'єктивом

Головна сторінка містить: моніторинг, історію, налаштування та рядок стану.

Значок	Функція	Опис
	Кнопка «Назад»	Натисніть, щоб повернутися на сторінку очікування.
	Статус викличної панелі	Коли виклична панель перебуває в режимі онлайн, у правому верхньому куті пристрою з'являється піктограма; піктограма зникає, коли виклична панель переходить у режим офлайн.
	Стан SD-карти	Коли пристрій успішно читає SD-карту, у правому верхньому куті екрана з'явиться піктограма; вона зникне після виймання SD-карти.
	Стан мережі	Застосунок не пов'язаний із мобільним застосунком; піктограма стану показує, що пристрій перебуває в автономному режимі, якщо внутрішній блок не пов'язаний із мобільним застосунком.
		Значок стану підключення до застосунку відображає «Онлайн», коли внутрішній монітор підключено до мобільного застосунку.
	Перемикач вимкнення звуку	Перемикач вимкнення звуку у верхньому правому куті за замовчуванням знаходиться у вимкненому стані. Після його увімкнення пристрій перейде у режим вимкнення звуку, і при дзвінку з дверної станції сигнал дзвінка не лунатиме.
	Режим без звуку	Коли функція вимкнення звуку увімкнена, відображається піктограма вимкнення звуку.
	Детекція руху	За замовчуванням ця функція вимкнена; у разі її увімкнення виклична панель фіксує рух і запускає механізм спрацювання.
	Клавіша швидкого доступу	Примітка: Ця функція підтримується лише в монокулярних системах.

8.2 Інструкція з контролю викличної панелі

Натисніть кнопку «Монітор» на головній сторінці внутрішнього монітора, щоб перейти до сторінки моніторингу. За замовчуванням на внутрішньому моніторі чути звук із викличної панелі, однак на викличній панелі звук із внутрішнього монітора не відтворюється.

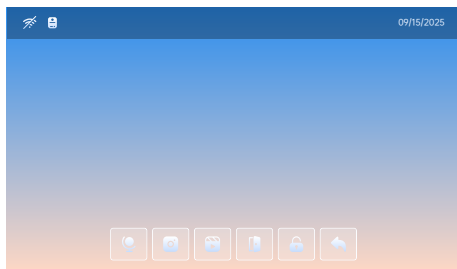

Натисніть  (кнопка відповіді): після цього ви зможете спілкуватися з викличною панеллю.

Натисніть  (кнопка знімка), щоб зробити фотозображення поточної картинки з викличної панелі. (Для цього в пристрій має бути вставлена SD-карта).

Натисніть  (кнопка запису), щоб записати відео поточної картинки з викличної панелі. (Для цього в пристрій має бути вставлена SD-карта).

Натисніть  (кнопка відкриття замка 1): розблокування замка 1, підключеного до домофона.

Натисніть  (кнопка відкриття замка 2): розблокування замка 2, підключеного до домофона.


8.3 Інструкції з перегляду історії викликів

8.3.1 Перегляд історії

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть [значок] «Історія», щоб увійти до списку записів. Тут ви зможете побачити інформацію про фото- та відеозаписи, а також статус їх перегляду. Натисніть на будь-яке фото чи відео, щоб переглянути записаний контент.

УВАГА!


Запис та перегляд можливі лише за умови, що в пристрій вставлена SD-картка.

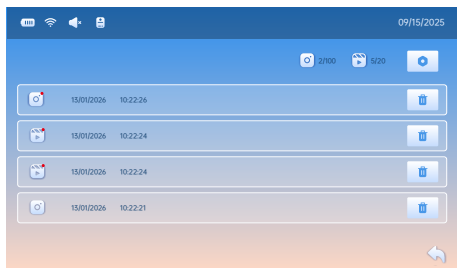

8.3.2 Видалення історії

1). Видалення одного запису

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Історія», щоб увійти до списку записів. Знайдіть запис, який ви бажаєте видалити, натисніть кнопку  «Видалити» праворуч та виберіть «Підтвердити видалення». Після завершення операції вибраний запис буде видалено зі списку.

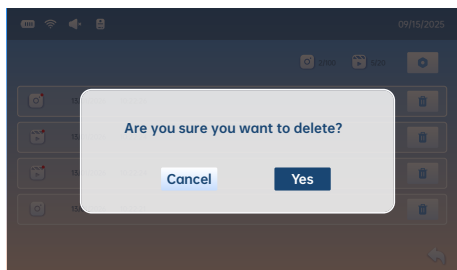

2). Видалення всіх записів


На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Історія», щоб увійти до списку записів. Натисніть кнопку  «Видалити» у верхньому правому куті, щоб перейти до сторінки керування повним видаленням. Тут доступні такі опції: видалення фотозаписів в один клік, видалення всіх відеозаписів в один клік та видалення всіх записів в один клік. Виберіть тип записів, які бажаєте видалити, натисніть «Підтвердити видалення», і операція буде успішно завершена. Поверніться до списку записів — вибраний контент у списку буде очищено.




8.4. Огляд меню налаштувань

8.4.1 Огляд меню системних налаштувань внутрішнього монітора з монокулярним об'єктивом

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань. Тут ви зможете знайти такі розділи: мережеве підключення, налаштування мелодії дзвінка, налаштування затримки, налаштування карток та системні налаштування.

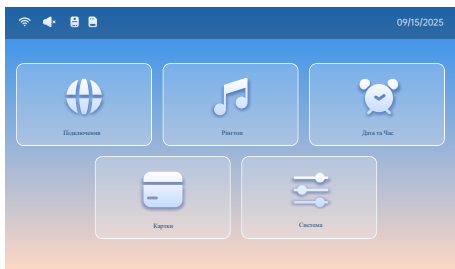

8.4.2 Огляд меню системних налаштувань внутрішнього монітора з бінокулярним об'єктивом

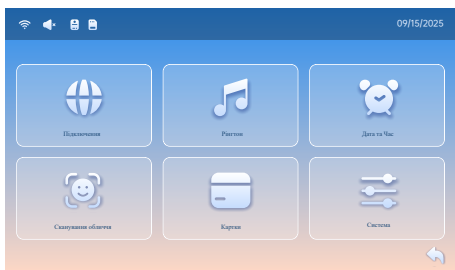


На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань. Тут ви зможете знайти такі розділи: мережеве підключення, налаштування мелодії дзвінка, налаштування затримки, налаштування розпізнавання облич, налаштування карток та системні налаштування.

8.5 Інструкції з мережевого підключення та скасування прив'язки

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань → натисніть «Мережеве підключення», щоб перейти на сторінку мережевих налаштувань, де ви зможете переглянути поточні параметри.

Доступна інформація включає: підключену мережу Wi-Fi, IP-адресу, статус підключення, кнопку скасування прив'язки та QR-код для завантаження застосунку.

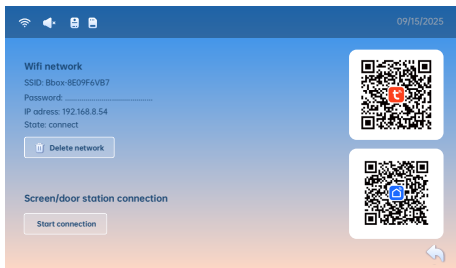


8.5.1 Як прив'язати застосунок?

Для отримання детальних інструкцій, будь ласка, зверніться до розділу: VI. Короткий посібник з експлуатації → 2. Прив'язка застосунку Tuua.

8.5.2 Як скасувати прив'язку застосунку?


На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань → натисніть «Мережеве підключення», щоб перейти на сторінку мережевих налаштувань, після чого натисніть «Скасувати прив'язку». Внутрішній монітор перезавантажиться, і прив'язку пристрою буде успішно скасовано.

8.5.3 Огляд функцій на сторінці застосунку

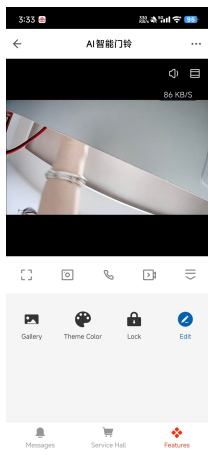

1. **Динамік:** за замовчуванням динамік увімкнено під час перегляду відео через застосунок, що дозволяє чути звук із викличної панелі. Натискання на цей значок вимкне звук.
2. **Вертикальний повний екран:** натисніть, щоб збільшити зображення по вертикалі.
3. **Повноекранний режим:** натисніть, щоб одним кліком розгорнути сторінку попереднього перегляду на весь екран.
4. **Якість потоку (Smoothness):** відображає поточний статус сигналу відеопотоку.
5. **Кнопка знімка:** натисніть, щоб зробити фото поточного екрана; зображення буде збережено в пам'яті вашого телефона.
6. **Кнопка зв'язку:** у режимі моніторингу або виклику натисніть кнопку виклику на мобільному телефоні, щоб почати спілкування з викличною панеллю.
7. **Кнопка запису:** натисніть, щоб розпочати запис поточного екрана. Відео буде збережено в пам'яті вашого телефона.
8. **Панель інструментів:** натисніть, щоб розгорнути або приховати панель інструментів.
9. **Фотоальбом:** натисніть, щоб переглянути фото та відео, які були записані на пристрій.
10. **Колірна схема інтерфейсу:** доступно два режими: світла та темна теми.
11. **Функція розблокування:** натисніть, щоб вибрати замок 1 або замок 2 для відкриття.







12. **Функція редагування:** ця функція дозволяє налаштовувати інтерфейс відповідно до доступних можливостей пристрою.
13. **Повідомлення:** ця функція наразі недоступна.
14. **Центр обслуговування (Service Hall):** функціонал наразі недоступний.
15. **Налаштування:** натисніть, щоб перейти на сторінку налаштувань пристрою.

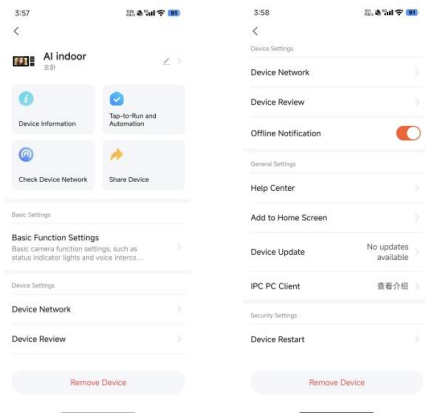

- A. Інформація про пристрій:** у цьому розділі відображаються дані про поточний пристрій.
- B. Перевірка мережі пристрою:** ви можете переглянути статус поточної мережі Wi-Fi, до якої підключено пристрій.
- C. Спільний доступ до пристроїв:** дозволяє користувачам надавати доступ до своїх пристроїв іншим користувачам.
- D. Нагадування про офлайн-статус:** пристрій з'явиться у списку офлайн-пристроїв після того, як він перебуватиме поза мережею протягом 30 хвилин.
- E. Перезавантаження пристрою:** внутрішній монітор можна перезавантажити дистанційно.

8.5.4 Як додати членів сім'ї в застосунок?

Відкрийте застосунок і перейдіть у розділ «Профіль» (Me) > «Керування сім'єю» (Family Management) > виберіть сім'ю, до якої ви хочете додати пристрої. Якщо сім'ю ще не створено, спочатку створіть її. Потім натисніть «Додати учасника» (Add Member) > виберіть спосіб запрошення > введіть ім'я, країну/регіон та назву облікового запису. Після введення даних облікового запису ви можете встановити для нього роль у сім'ї. Наприкінці натисніть «Зберегти» (Save).

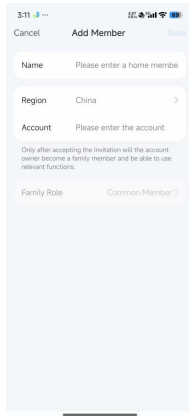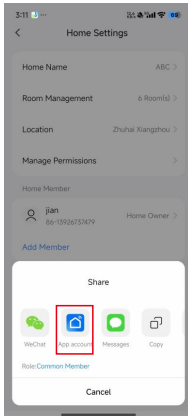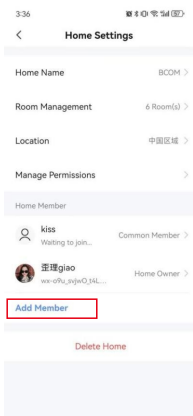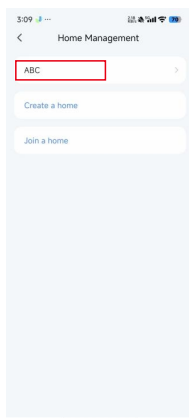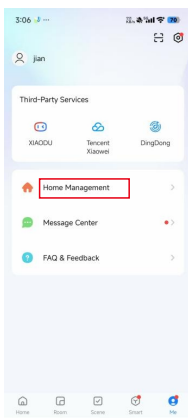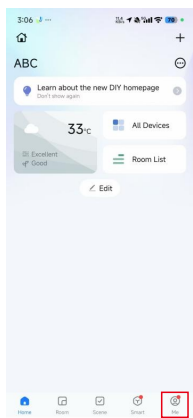

❗ УВАГА!




1. Учасники однієї сім'ї можуть спільно використовувати пристрій в межах цього дому. Це означає, що коли пристрій у домі ініціює виклик, усі члени сім'ї отримають push-сповіщення.
2. Ролі в сім'ї включають: власника сім'ї, адміністратора та звичайного учасника. Лише власники та адміністратори можуть додавати або видаляти членів сім'ї. Щоб видалити учасника: перейдіть у розділ «Профіль» (Me) > «Керування сім'єю» (Family Management) > виберіть відповідну сім'ю > натисніть, щоб увійти на сторінку інформації про учасника > натисніть «Видалити учасника» (Remove Member).

8.5.5 Як надати спільний доступ до пристроїв через застосунок?

Один і той самий пристрій можна використовувати на кількох мобільних телефонах одночасно.


Нижче наведено два методи спільного доступу.

Після додавання пристрою на основний телефон перейдіть в інтерфейс попереднього перегляду пристрою, натисніть на значок налаштувань у верхньому правому куті та знайдіть пункт «Спільний доступ до пристрою» (Share Device). Увійдіть у цей розділ, натисніть «Додати спільний доступ» (Add Sharing), введіть країну/регіон та дані облікового запису, натисніть «Поділитися» (Share), а потім — «Підтвердити» (Confirm). Тепер пристрій успішно додано.

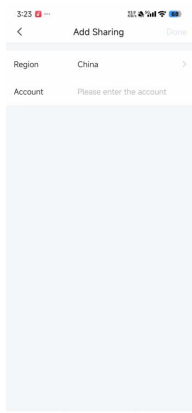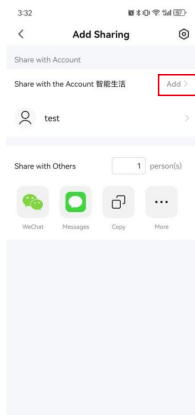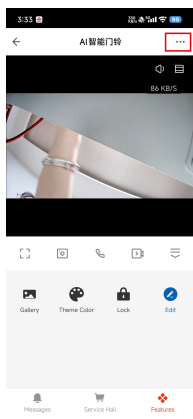

8.6 Інструкції з налаштування мелодії дзвінка

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань → натисніть «Налаштування мелодії дзвінка». Тут ви можете встановити рівні гучності для внутрішніх та зовнішніх викликів, налаштувати звук натискання клавіш, а також параметри безшумного режиму.

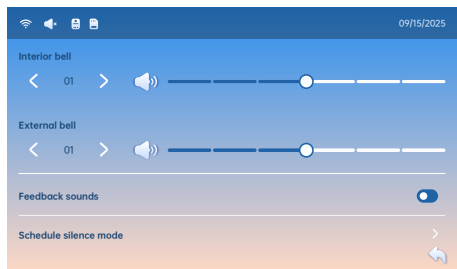

1). Вибір мелодії

Ви можете вибрати одну з мелодій (01–12) — внутрішній монітор відтворюватиме вибрану мелодію під час виклику з викличної панелі.

2). Регулювання гучності

Гучність дзвінка можна встановити в діапазоні від 0 до 10 — це рівень гучності внутрішнього монітора під час надходження виклику з викличної панелі.

3). Перемикач звуку клавіш


Звуки натискання клавіш увімкнено за замовчуванням. Якщо цю функцію вимкнути, торкання екрана не супроводжуватиметься звуковим сигналом.

4). Налаштування безшумного режиму

Встановіть час початку та закінчення дії режиму. Протягом цього проміжку часу внутрішній монітор не видаватиме звукового сигналу під час виклику з викличної панелі.

8.7. Налаштування часу

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до меню налаштувань → натисніть «Налаштування часу», щоб встановити місцевий час.

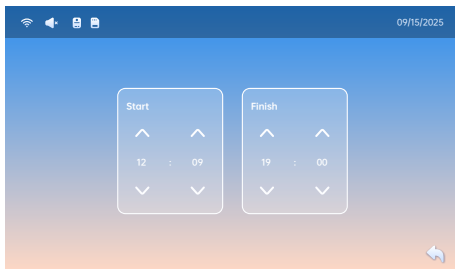

8.8. Інструкція з керування розпізнаванням обличчя




УВАГА!


Ця функція доступна лише для біноклярних систем і підтримує збереження до 30 облич.

8.8.1 Додавання розпізнавання обличчя на викличній панелі


Крок 1: Переконайтеся у стабільності з'єднання між викличною панеллю та внутрішнім монітором. На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до сторінки системних налаштувань.

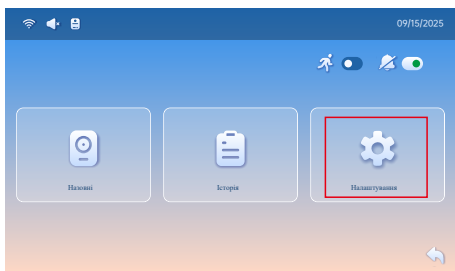


Крок 2: Натисніть  «Обличчя», щоб увійти на сторінку керування розпізнаванням облич.

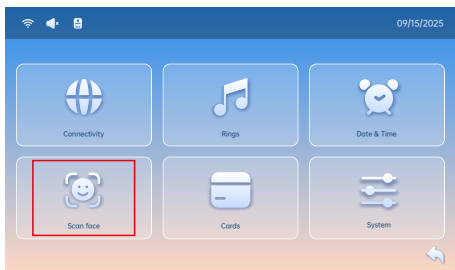

Крок 3: Натисніть кнопку  «Додати» у верхньому правому куті, щоб відкрити майстер додавання карток.

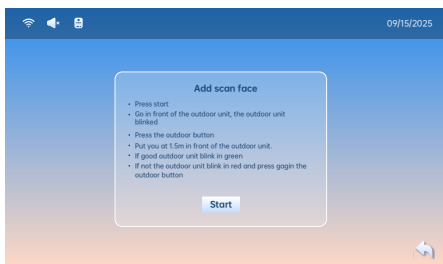

Крок 4: Натисніть «Пуск» (Start) відповідно до підказок. Виклична панель перейде в режим додавання. Розташуйте обличчя навпроти камери викличної панелі. Після успішного розпізнавання індикатор на панелі засвітиться зеленим кольором. На внутрішньому моніторі з'явиться вікно сповіщення; натисніть «Додавання завершено» (Add Complete).

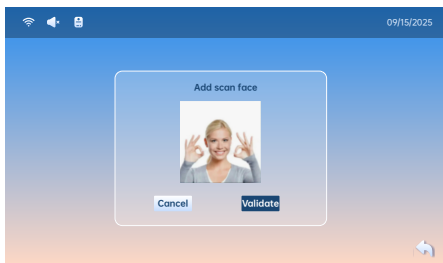

Крок 5: Після успішного додавання ви зможете побачити дані про обличчя у списку на внутрішньому моніторі. За замовчуванням успішне додавання означає, що активовано доступ до замка 1  , при цьому іконка «  » підсвічується зеленим кольором. Натискання на іконку дозволяє вибрати інший замок, вказуючи на те, що цей ідентифікатор може відчиняти замок 2

Ви можете змінити номер і права доступу до розблокування відповідно до ваших потреб.

 При вибраному  прикладання картки розблокує замок 1.

 При вибраному  прикладання картки розблокує замок 2.

 При активації  прикладання картки одночасно розблокує замки 1 та 2.


LOCK1  Якщо замок 1 відчинений, встановлено тип NO (нормально відкритий); якщо замок 1 зачинений — тип NC (нормально закритий).

Крок 6: Натисніть [значок], щоб переглянути зображення обличчя.

Крок 7: Натисніть перемикач розпізнавання облич, щоб увімкнути або вимкнути функцію. Якщо цю функцію вимкнено, розблокування за допомогою розпізнавання облич та додавання нових облич будуть неможливими.


УВАГА!

1. Через 30 секунд після входу викличної панелі в режим розпізнавання облич пристрій автоматично вийде з цього режиму.
2. Додавання дублікатів облич проходить успішно, проте список не оновлюється повторно (нові записи не створюються).

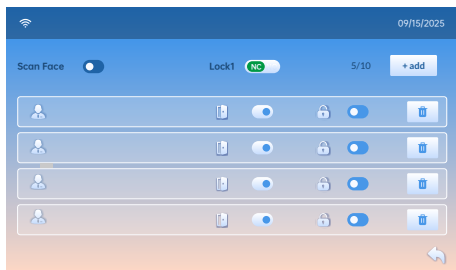


8.8.2 Вказівки щодо видалення обличчя


Крок 1: Переконайтеся у стабільності з'єднання між викличною панеллю та внутрішнім монітором. На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до сторінки системних налаштувань.

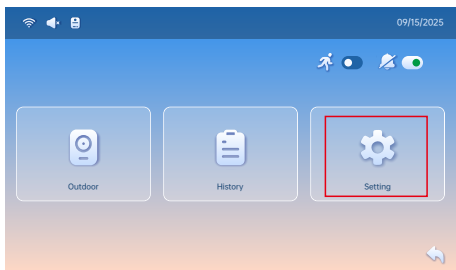

Крок 2: Натисніть  «Обличчя», щоб увійти на сторінку керування розпізнаванням облич.

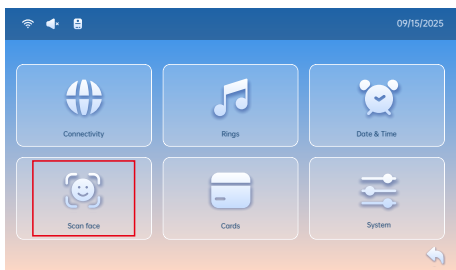

Крок 3: Увійдіть у список та натисніть кнопку  «Видалити» (Delete), щоб вилучити дані обличчя. Після видалення користувач більше не зможе відчиняти двері за допомогою розпізнавання обличчя.

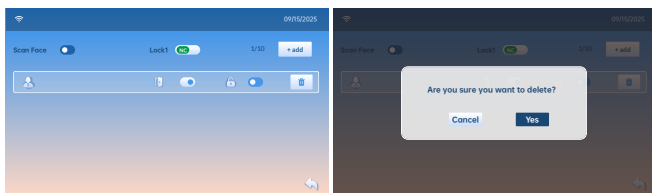


8.9 Посібник з керування картками користувачів

⚠ УВАГА!


Система працює лише з ІС-картками, а загальна ємність пам'яті становить 30 карток.

8.9.1 Інструкції щодо додавання ІС-карток виключної панелі та керування правами доступу до замків


Крок 1: Переконайтеся у стабільності з'єднання між виключною панеллю та внутрішнім монітором. На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування», щоб увійти до сторінки системних налаштувань.

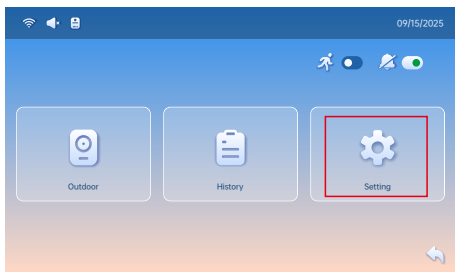


Крок 2: Натисніть «Картка» (Card), щоб увійти на сторінку керування картками.

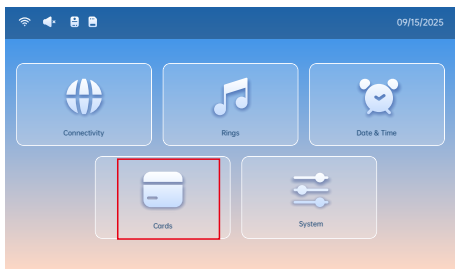

Крок 3: Натисніть кнопку  «Додати картку» (Add Card) у верхньому правому куті, щоб відкрити посібник із додавання карток.

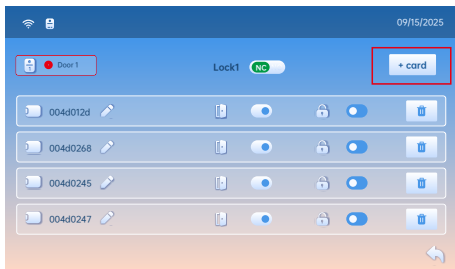

Крок 4: Натисніть «Пуск» (Start) відповідно до підказок. Викильна панель перейде в режим додавання. Протягом 10 секунд прикладіть нову  (порожню) картку до модуля зчитувача на викличній панелі. Після успішного додавання на панелі засвітиться зелений індикатор.

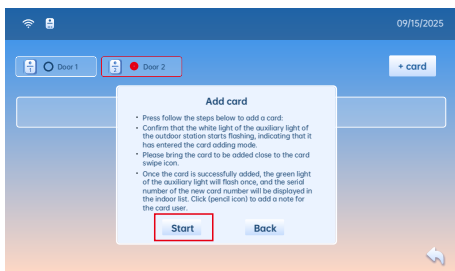

Крок 5: Картку успішно додано. Дані про картку з'являться у списку на внутрішньому моніторі. За замовчуванням успішне додавання означає, що активовано доступ до замка 1 , при цьому іконка  підсвічується зеленим кольором. Натискання на іконку дозволяє вибрати інший замок, вказуючи на те, що ця IC-картка може відчиняти замок 2.

Ви можете змінити номер картки та права доступу до розблокування відповідно до ваших потреб.

 Якщо вибрано іконку , прикладання картки розблокує замок 1.

 Якщо вибрано іконку , прикладання картки розблокує замок 2.

 Якщо активовано іконку , прикладання картки одночасно розблокує замки 1 та 2.


LOCK1  Коли замок 1 відчинено, тип замка — NO (нормально відкритий); коли замок 1 зачинено — тип замка NC (нормально закритий).

❗ УВАГА!

1. Якщо картку додано протягом 10 секунд після входу в режим додавання карток, пристрій автоматично вийде з цього режиму.
2. У режимі додавання карток неможливо повторно додати ту саму картку користувача або об'єкт, що не є картою. У разі помилки додавання на викличній панелі засвітиться червоний індикатор.

8.9.2 Як видалити IC-картку?


Крок 1: Переконайтеся у стабільності з'єднання між викличною панеллю та внутрішнім монітором. На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування» (Settings), щоб увійти до сторінки системних налаштувань.

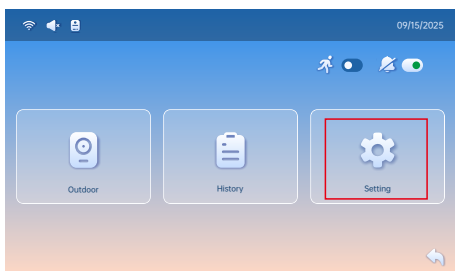

Крок 2: Натисніть «Картка» (Card), щоб увійти на сторінку керування картками.




Крок 3: Знайдіть картку користувача, яку потрібно видалити, натисніть кнопку «Видалити» (Delete), а потім виберіть  «Підтвердити видалення» (Confirm Deletion). Після успішного видалення дані про картку автоматично зникнуть зі списку, а сама картка стане непридатною для відчинення дверей.

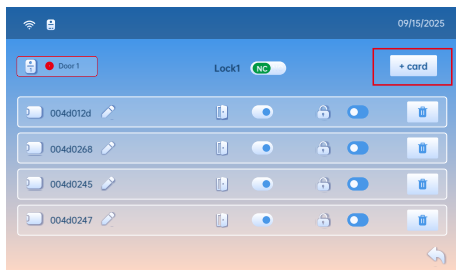

9. Налаштування системи

9.1 Інструкції щодо налаштування системи

На головній сторінці внутрішнього монітора натисніть «Налаштування» (Settings), щоб увійти в меню налаштувань → виберіть «Налаштування системи» (System Settings). Тут доступні опції вибору режиму запису, регулювання яскравості екрана, налаштування мови та системна інформація.

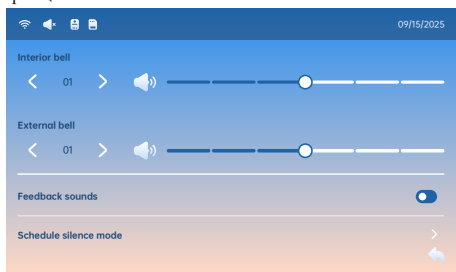

На екрані очікування (годиннику) натисніть у будь-якому місці, щоб перейти на головний екран внутрішнього монітора. Натисніть «Налаштування» (Settings) → «Система» (System), щоб увійти до сторінки системних налаштувань. Тут ви можете вибрати режим запису: «Фото» (Snapshot) або «Відео» (Video).

Режим фото (Snapshot): під час виклику з викличної панелі пристрій робить знімок, який зберігається в журналі подій.

Режим відео (Video): запис відео починається відразу після надходження виклику з викличної панелі; тривалість запису за замовчуванням становить 30 секунд.

9.2 Регулювання яскравості екрана


На екрані очікування (годиннику) натисніть у будь-якому місці, щоб перейти на головний екран внутрішнього монітора. Натисніть «Налаштування» (Settings) → «Система» (System), щоб увійти до сторінки системних налаштувань → виберіть пункт «Яскравість екрана» (Screen Brightness). Пересуньте повзунок ліворуч, щоб зменшити яскравість, або праворуч, щоб збільшити її.

9.3 Налаштування мови

На сторінці режиму очікування натисніть у будь-якому місці, щоб перейти на головну сторінку внутрішнього блоку. Натисніть «Налаштування»


→ «Система», щоб перейти на сторінку системних налаштувань → «Мова»

→ Підтримувані мови: французька, англійська, іспанська, німецька, італійська, нідерландська, польська, португальська. Виберіть потрібну мову та натисніть «Зберегти» (Save), щоб успішно змінити її.

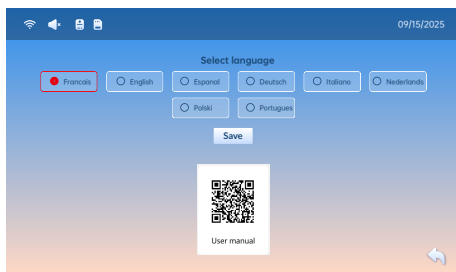

9.4 Інформація про систему

На екрані очікування (годиннику) натисніть у будь-якому місці, щоб перейти на головний екран внутрішнього монітора. Натисніть «Налаштування» (Settings) → «Система» (System), щоб увійти до сторінки системних налаштувань → виберіть пункт «Прошивка» (Firmware). Тут ви зможете переглянути інформацію про поточну версію ПЗ викличної панелі та версію ПЗ внутрішнього монітора.

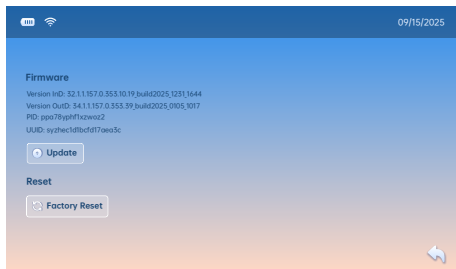

9.5 Скидання налаштувань внутрішнього монітора

На екрані очікування натисніть у будь-якому місці, щоб перейти на головний екран внутрішнього монітора. Натисніть «Налаштування» → «Система», щоб перейти на сторінку системних налаштувань →

«Відновити заводські налаштування». Після перезапуску внутрішнього монітора налаштування пристрою будуть успішно відновлені до заводських.


УВАГА!

1. Скидання до заводських налаштувань поверне пристрій до початкового стану. Будьте обережні!
2. Скидання до заводських налаштувань призведе до того, що спарені пристрої Туа з'являться в режимі офлайн, що вимагатиме повторного спарювання.

10. Схема монтажу

⚠ УВАГА!

- Тримайте пристрій подалі від обладнання, що випромінює сильне електромагнітне випромінювання: телевізора, відеореєстратора тощо.
- Не розбирайте пристрій без дозволу, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не кидайте, не струшуйте та не піддавайте пристрій ударам, інакше його компоненти можуть пошкодитися.
- ·Оберіть оптимальне місце для встановлення, при цьому відстань від горизонтальної площини має становити 150см.
- ·Перед встановленням вимкніть пристрій.
- ·Дотримуйтесь відстані не менше 30 см від джерела змінного струму, щоб уникнути перешкод.
- Тримайте пристрій подалі від води, магнітних полів та хімічних речовин. Перед установкою вимкніть живлення.

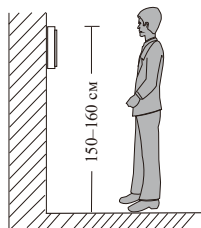

Як встановити внутрішній монітор

