


Вологостійкий електромагнітний замок

Модель: YM-500FW

Технічні характеристики

Розмір	255Дх65Шх37,8В (мм)
Сила утримання	500кг (1100фунтів)
Напруга	12В DC або 24В DC
Струм	12В/500мА±10% 24В/250мА±10 %
Вихідний сигнал	Сигнал блокування NO/COM
Підходить для	Броньовані двері, вогнетривкі двері, залізні двері, алюмінієві двері
Робоча температура	-10°C~ +55°C
Клас захисту	IP-68
Вага	4.5кг

Схема

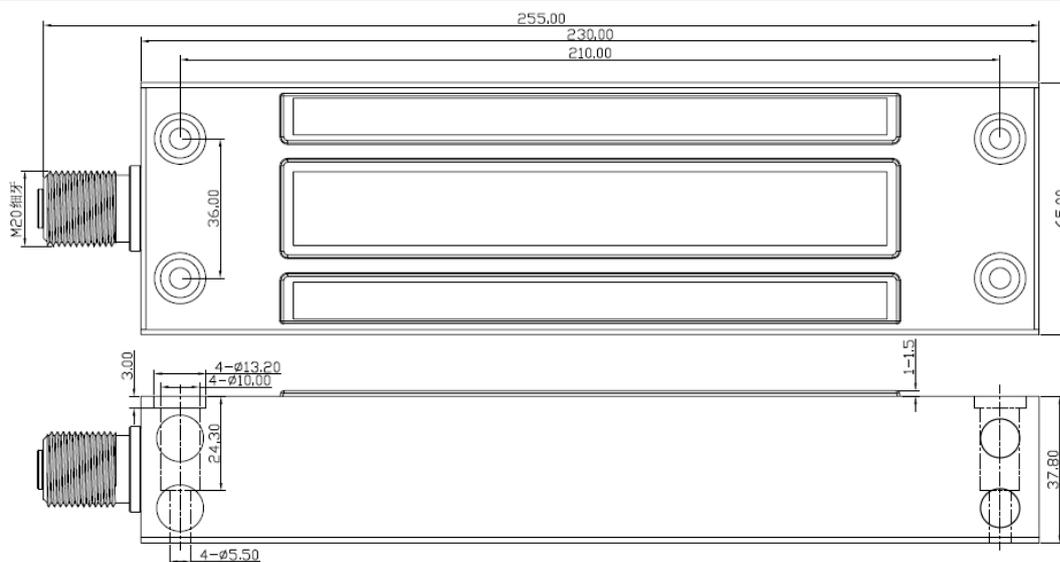


⚠ Увага: Перед установкою прочитайте наступні рекомендації.


- Будь ласка, обережно поведіться з замком. Будь-яке пошкодження поверхні або відповідної планки зменшить магнітну силу.
- Закріпіть замок на дверній коробці, а відповідну планку — на дверному полотні. Аксесуари забезпечують крашу фіксацію замка та відповідної планки.
- Під час свердління отворів тримайте двері закритими.
- Затягніть гвинти замка.
- Граничне значення герконового вимикача сигналу дверей становить 0,5 А/30 В постійного струму. Не перевантажуйте.
- Переконайтеся, що відповідна планка може злегка коливатися в заблокованому стані, оскільки гумова шайба потребує деякого простору для регулювання положення відповідної планки та замка.
- Виберіть правильне підключення для вхідної напруги 12В або 24В постійного струму.

Схема підключення

Вхід 12В DC

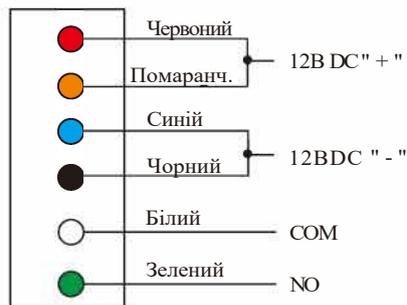


Вхід 24В DC

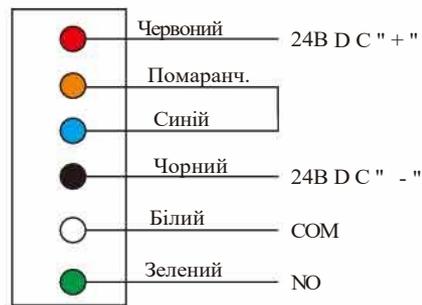


ZL Кронштейн

ZL Кронштейн - для дверей, що відкриваються всередину

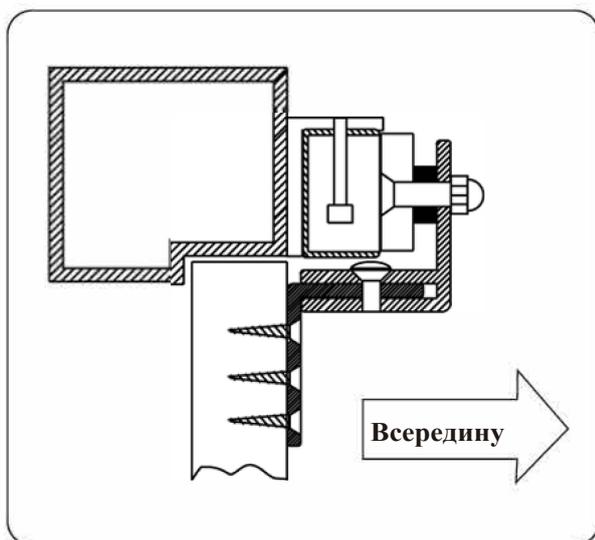

Для дверей, що відкриваються всередину, необхідний ZL кронштейн.

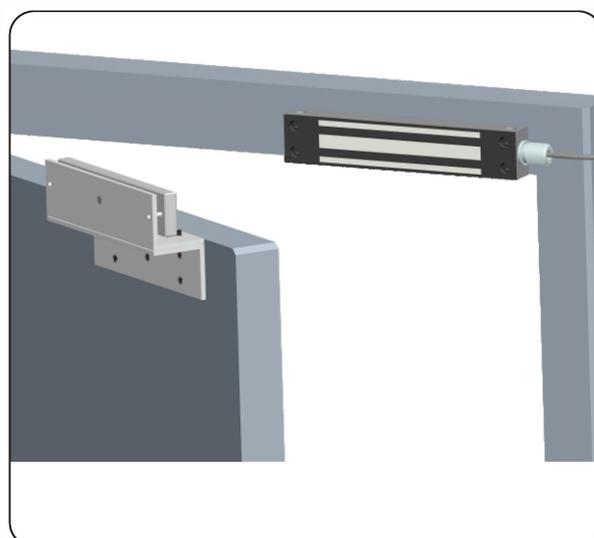

Крок 1: Між відповідною планкою та Z-подібним кронштейном має бути 2 металеві шайби та 1 гумова шайба. Помістіть гумову шайбу між 2 металевими шайбами. Зафіксуйте гвинт з плоскою головкою в середині відповідної планки до Z-подібної пластини.

Примітка: Переконайтеся, що відповідну планку можна злегка похитувати після фіксації. Це забезпечить кращий контакт з магнітом і дозволить досягти найкращої ефективності.

Крок 2: Просвердліть 5 отворів для кріплення Z-подібної пластини на вентиляторі двері. Переконайтеся, що положення отворів відповідає розташуванню магніту. Міцно закріпіть Z-подібну пластину на вентиляторі двері. Відрегулюйте правильне з'єднання між Z-подібною пластинкою та запірною пластинкою.

Примітка: Z-подібна пластинка повинна бути оснащена протиковзкими шайбами, щоб уникнути ковзання.